00-A300PL.qxd 02-01-24 13:16 Page II

* Zawartość niniejszej instrukcji może nie zgadzać się w pełni z telefonem w zależności od wersji oprogramowania, lub ustawień operatora sieci.

SAMSUNG

DWUZAKRESOWY TELEFON GSM SGH-A400

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No. : GH68-02746A
Polski. 03/2002. Rev.1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

00-A300PL.qxd 02-01-24 13:16 Page IV

Spis treści

Ważne instrukcje bezpieczeństwa 7

Rozpakowanie 9

Twój telefon 10
Wygląd telefonu 10
Wyświetlacz 13
Lampka pracy 15

Rozpoczęcie 16
Twoje pierwsze połączenie 16
Instalowanie karty SIM 17
Ładowanie baterii 19
Włączanie/wyłączanie telefonu 21
Kody dostępu 22

Funkcje ogólne 26
Wykonanie połączenia 26
Regulacja głośności 28
Odbieranie połączenia 29
Przegląd nieodebranych połączeń 30

Wybór funkcji i opcji 32
Przykład: Ustawianie języka obsługi 34

Książka telefoniczna 36
Zapisywanie numeru telefonu pod nazwą 36
Szybkie wybieranie z użyciem pamięci 37
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej 38
Opcje książki telefonicznej 39

Wprowadzanie tekstu 43
Zmiana trybu wprowadzania tekstu 44
Używanie trybu T9 44
Używanie trybu wprowadzania wielkich/małych liter 46
Używanie trybu wpisywania cyfr 47

00-A300PL.qxd 02-01-24 13:16 Page 4

Opcje odbierania połączeń 48
Zawieszanie połączenia 48
Wyłączanie mikrofonu (wyciszenie) 49
Wyciszanie/włączanie tonów klawiszy 50
Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej 51
Używanie usług SMS 52
Odbieranie drugiego połączenia 52
Wykonanie połączenia wielostronnego 53

Używanie menu 55
Używanie klawiszy nawigacyjnych 55
Używanie systemu indeksu 56
Mapa menu 57

Połączenia 62
Nieodebrane *(Menu 1.1)* 62
Odebrane *(Menu 1.2)* 62
Wykonane *(Menu 1.3)* 63
Czas połączeń *(Menu 1.4)* 63
Koszt połączeń *(Menu 1.5)* 64

Wiadomości 65
Odczytaj *(Menu 2.1)* 65
Pisz *(Menu 2.2)* 67
Gotowe *(Menu 2.3)* 67
Ustawienia *(Menu 2.4)* 68
Wiadomości sieciowe *(Menu 2.5)* 69
Poczta głosowa *(Menu 2.6)* 71

Dźwięk 72
Dzwonek *(Menu 3.1)* 72
Kompozytor *(Menu 3.2)* 72
Głośność *(Menu 3.3)* 74
Tryb pracy *(Menu 3.4)* 75
Dźwięk klawisza *(Menu 3.5)* 75
Sygn. komunikatu *(Menu 3.6)* 76

Dźwięk (ciąg dalszy)
Sygnał błędu *(Menu 3.7)* 76
Sygnał minutowy *(Menu 3.8)* 77
Sygn. połączenia *(Menu 3.9)* 77

Ustawienia 78
Wygaszacz ekranu *(Menu 4.1)* 78
Włącz podczerwień *(Menu 4.2)* 79
Powitanie *(Menu 4.3)* 80
Mój numer *(Menu 4.4)* 80
Język *(Menu 4.5)* 81
Podświetlenie *(Menu 4.6)* 81
Autopowtarzanie *(Menu 4.7)* 82
Odbiór klapką *(Menu 4.8* 82
Odbiór każdym *(Menu 4.9)* 83
Kontrast *(Menu 4.0)* 83
Ustaw. fabryczne *(Menu 4.*)* 83

Organizer 84
Terminarz *(Menu 5.1)* 84
Lista zadań *(Menu 5.2)* 86
Czas i data *(Menu 5.3)* 88
Alarm *(Menu 5.4)* 90
Kalkulator *(Menu 5.5)* 91
Skróty *(Menu 5.6)* 92

Bezpieczeństwo 93
Sprawdź PIN *(Menu 6.1)* 93
Zmień PIN *(Menu 6.2)* 94
Blokada telefonu *(Menu 6.3)* 94
Zmień hasło *(Menu 6.4)* 95
Blokada SIM *(Menu 6.5)* 95
Tryb FDN *(Menu 6.6)* 96
Zmień PIN2 *(Menu 6.7)* 96

00-A300PL.qxd 02-01-24 13:16 Page 6

Usługi sieci..... 97
Przekazy poł. *(Menu 7.1)*..... 97
Blokowanie *(Menu 7.2)*..... 99
Poł. oczekujące *(Menu 7.3)*.....101
Wybór sieci *(Menu 7.4)* 102
ID rozmówcy *(Menu 7.5)* 103
Zamknięta grupa *(Menu 7.6)*.....104

WAP 106

Życie.....107
Gry *(Menu 9.1)*.....107
Zdrowie *(Menu 9.2)* 108

Rozwiązywanie problemów 114

Używanie baterii 117
Ostrzeżenia dotyczące używania baterii 117

Informacje na temat bezpieczeństwa.....119
Bezpieczeństwo na drodze 119
Środowisko pracy 119
Dbałość i utrzymywanie telefonu.....121
Telefony alarmowe 122

Słownik pojęć.....123

Indeks 127

Skrócona instrukcja obsługi 131

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Prosimy o przeczytanie poniższych prostych wskazówek. Niestosowanie się do nich może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajduje się w rozdziale „Informacje na temat bezpieczeństwa" na stronie 119.

Przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze

Nie używaj telefonu trzymanego w ręce podczas prowadzenia; najpierw zatrzymaj samochód. Pamiętaj, że w niektórych krajach rozmawianie przez telefon trzymany w ręce jest niezgodne z prawem.

Wyłączaj telefon podczas tankowania

Nie używaj telefonu w miejscu tankowania paliwa (stacja benzynowa) ani w pobliżu zbiorników paliwa czy środków chemicznych.

Wyłączaj telefon w samolocie

Telefony komórkowe mogą powodować interferencję. Używanie ich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Przestrzegaj przepisów specjalnych

Przestrzegaj przepisów specjalnych obowiązujących w danym regionie i zawsze wyłączaj telefon w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione lub może spowodować interferencję czy niebezpieczeństwo (na przykład szpital).

Interferencja

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać interferencji powodowanej przez fale radiowe, co wpływa na jakość działania.

Wykwalifikowany serwis

Tylko wykwalifikowany personel serwisu może wykonywać naprawy telefonów komórkowych. Używaj wyłącznie zaaprobowanych akcesoriów i baterii.

00-A300PL.qxd 02-01-24 13:16 Page 8

Rozważne używanie telefonu

Używaj telefonu w normalnej pozycji (trzymany przy uchu). Unikaj niepotrzebnego kontaktu z anteną w czasie, gdy telefon jest włączony.

Telefony alarmowe

Upewnij się, że telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci. Wprowadź numer alarmowy (112 lub inny oficjalny numer alarmowy) i wciśnij klawisz . Podaj pozycję, w której się znajdujesz. Nie przerywaj połączenia aż do chwili gdy uzyskasz pozwolenie operatora. Zakończ połączenie zamykając klapkę lub wciskając klawisz /.

WAŻNE! Używaj wyłącznie akcesoriów zaaprobowanych przez firmę SAMSUNG.
Używanie innych akcesoriów może spowodować anulowanie gwarancji telefonu i może być niebezpieczne.
W chwili odłączania kabla zasilania sieciowego, chwytaj i ciągnij za wtyczkę a nie kabel.

Rozpakowanie

Opakowanie zawiera następujące przedmioty.

Telefon

Ładowarka podróżna



Bateria

Pasek naręczny

Instrukcja obsługi

Słuchawka

Dodatkowo można uzyskać następujące akcesoria do Twojego telefonu u lokalnego przedstawiciela firmy SAMSUNG:

- Ładowarka podróżna
- Prosty zestaw głośnomówiący
- Bateria standardowa i cienka
- Ładowarka biurkowa
- Zestaw słuchawkowy
- Uchwyt samochodowy

00-A300PL.qxd 02-01-24 13:16 Page 10

Twój telefon

Wygląd telefonu

Poniższe ilustracje pokazują główne elementy Twojego telefonu.

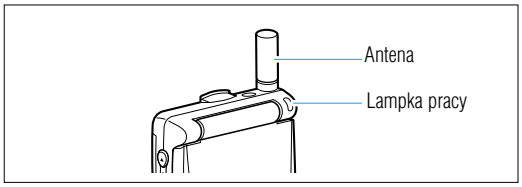

Klawisz	Opis
…	Wykonywanie funkcji pokazanych powyżej (w najniższej linii wyświetlacza).
	Przy przeglądaniu menu przewija opcje menu i pamięci książki telefonicznej. Jeżeli zostanie wciśnięty w trybie czuwania, klawisz ▲ włącza przeglądarkę WAP. Klawisz ▼ daje bezpośrednie wejście do menu ulubionych opcji (więcej informacji na stronie 92)
	Przy przeglądaniu menu, daje powrót do poprzedniego poziomu menu i odpowiednio wybór menu bieżącego. Podczas *wprowadzania nazwy* odpowiednio przesuwa kursor w prawo lub w lewo. W *trybie czuwania*, daje bezpośrednie wejście do menu ulubionych opcji (więcej informacji na stronie 92)
C	Usuwa znaki z wyświetlacza. *Ułatwia przeglądanie menu*, daje powrót do poprzedniego poziomu menu. *Przytrzymany przez ponad dwie sekundy w trybie czuwania*, daje wejście do jednej z ulubionych opcji menu (więcej informacji na stronie 92).

00-A300PL.qxd 02-01-24 13:16 Page 12

Klawisz	Opis *(ciąg dalszy)*
	Wybiera lub odbiera połączenie. W *trybie czuwania*, ponownie wybiera ostatni numer. *Ułatwienie w menu*, wybór funkcji menu lub zapamiętanie wprowadzonych informacji (jak np. Nazwisko) w pamięci telefonu lub karty SIM.
	Zakończenie połączenia. Wciśnięty i przytrzymany włącza i wyłącza telefon. *także wciśnięty podczas przeglądania menu, wpisywania numeru itp. powoduje powrót do początku.*
1	*Wciśnięty i przytrzymany w trybie czuwania* otwiera skrzynkę poczty głosowej.
0 + ~ 9 WXYZ	Wprowadzają cyfry, litery i znaki specjalne.
* #	Wprowadzają znaki specjalne.
	(na bocznej stronie telefonu) *W trybie czuwania z otwartą klapką*, regulują głośność tonów klawiszy. *Ułatwienie w menu*, przewija opcje menu i pamięć książki telefonicznej.

Wyświetlacz

Wygląd wyświetlacza

Wyświetlacz składa się z trzech części.

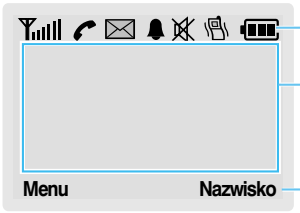

Obszar	Opis
Linia pierwsza	Wyświetla różne ikony (patrz strona 14).
Linie środkowe	Wyświetla wiadomości, instrukcje i informacje, które wprowadzisz (na przykład wybierany numer telefonu).
Linia ostatnia	Pokazuje funkcje aktualnie przypisane do dwóch klawiszy programowych.

00-A300PL.qxd 02-01-24 13:16 Page 14

Ikony

Ikona	Opis
	Pokazuje poziom natężenia odbieranego sygnału. Większa ilość słupków oznacza większe natężenia sygnału
	Pojawia się w czasie trwania połączenia.
	Pojawia się po odebraniu nowej wiadomości tekstowej.
	Pojawia się, gdy aktywny jest alarm wibracyjny.
	Pojawia się po włączeniu alarmu.
	Pokazuje poziom naładowania baterii. Większa ilość słupków oznacza większą moc baterii.
	Wskazuje aktywację funkcji połączenia z innym urządzeniem współpracującym za pomocą podczerwieni i wysyłania lub odbierania danych lub faksu (więcej szczegółów znajduje się na stronie 79).
	Pojawia się w chwili, gdy telefon znajdzie się poza zasięgiem sieci macierzystej i w zasięgu innego operatora.
	Pojawia się, po odebraniu nowej wiadomości w poczcie głosowej.
	Pojawia się, gdy zostanie włączony tryb wyciszenia.

Podświetlenie

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny jest podświetlany. Podświetlanie jest włączane po wciśnięciu każdego klawisza. Wyłącza się, jeżeli przez jakiś czas nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, w zależności od ustawień opcji **Podświetlenie** w menu **Ustawienia**. Aby określić czas, przez który będzie włączone podświetlenie, ustaw opcję menu **Podświetlenie (4.6.1)**; więcej szczegółów znajduje się na stronie 81.

Lampka pracy

Światło serwisowe znajduje się w górnym prawym rogu obudowy telefonu. Miga kiedy w telefonie dostępne są usługi sieci

Aby włączyć lub wyłączyć światło serwisowe, ustaw opcję **Lampka pracy (4.6.2)**; więcej szczegółów znajduje się na stronie 81.

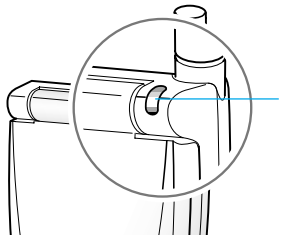

01-A300PL.qxd 02-01-24 13:29 Page 16

Rozpoczęcie

Twoje pierwsze połączenie

Poniższy diagram wyjaśnia główne kroki wymagane do wykonania pierwszego połączenia telefonicznego i wskazuje strony, na których znajdują się bardziej szczegółowe instrukcje działania

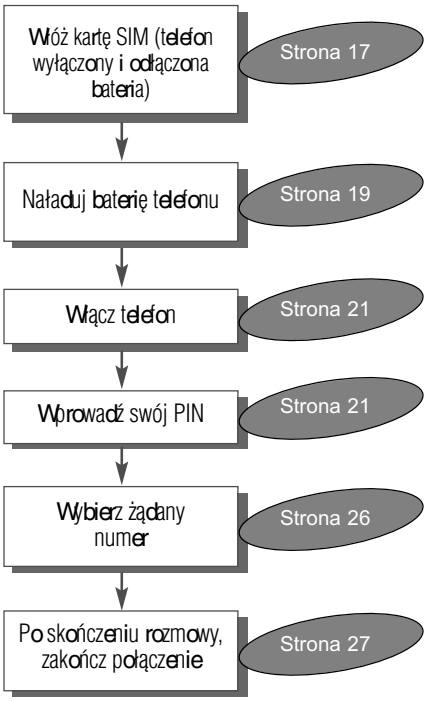

Instalowanie karty SIM

Po zarejestrowaniu się w sieci telefonii komórkowej, otrzymujesz do zainstalowania kartę SIM zawierającą szczegóły wykupionych przez Ciebie usług (PIN, dostępne usługi dodatkowe itd.).

Ważne! Instalowana karta SIM i jej styki mogą być łatwo uszkodzone przez zadrapanie lub pogięcie, należy więc zachować ostrożność w czasie wkładania i wyjmowania karty.

Wszystkie karty SIM trzymaj poza dostępem dzieci.

1. Jeżeli to konieczne, wyłącz telefon przytrzymując klawisz ⏻/⏻ aż do wyświetlenia się animacji.

2. Wyjmij baterię. Aby to zrobić:
   ① Wciśnij i przytrzymaj przycisk nad baterią z tyłu telefonu.
   ② Wysuń baterię w sposób pokazany na rysunku.

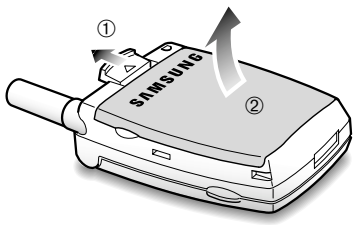

Przy wyjmowaniu baterii użyj szczelin po obu stronach aparatu.

01-A300PL.qxd 02-01-24 13:29 Page 18

3. Wsuń kartę SIM do uchwytu karty tak, że zablokuje się w miejscu.

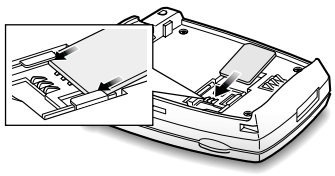

Uwaga: Jeżeli potrzebujesz wyjąć kartę SIM, przesuń ją w górę telefonu i wyjmij z uchwytu.

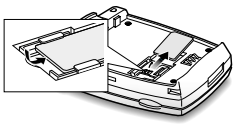

4. Dołącz z powrotem baterię do telefonu.

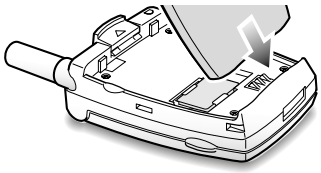

5. Przesuń baterię w górę telefonu aż do kliknięcia na miejscu. Upewnij się, że bateria została właściwie zainstalowana przed włączeniem telefonu.

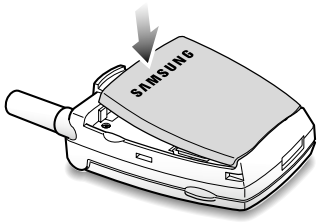

Ładowanie baterii

Twój telefon jest wyposażony w akumulator Litowo-jonowy. Ładowarka podróżna jest dostarczana wraz z telefonem. Używaj tylko zaaprobowanych baterii i ładowarek. O więcej szczegółów spytaj przedstawiciela firmy SAMSUNG.

Telefon może być używany w czasie ładowania.

Uwaga: Musisz całkowicie naładować baterie przed pierwszym użyciem telefonu. Rozładowana bateria zostanie całkowicie naładowana po około 200 minutach.

1. Z baterią zainstalowaną w telefonie, podłącz przewód zasilający ładowarki podróżnej do gniazda na spodzie telefonu.

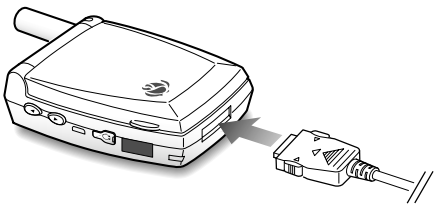

2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka ściennego.

   W czasie ładowania baterii ikona baterii w prawym górnym rogu wyświetlacza wypełnia się stopniowo słupkami wskaźnika.

01-A300PL.qxd 02-01-24 13:29 Page 20

3. Jeżeli ładowanie jest zakończone, odłącz ładowarkę od gniazda ściennego i od telefonu poprzez wciśnięcie zielonych przycisków na wtyczce i wyjęcie wtyczki.

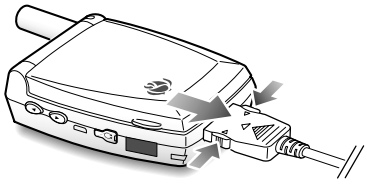

Wskaźnik zużycia baterii

Kiedy bateria jest słaba i pozostało tylko kilka minut rozmowy, będzie słyszalny ton ostrzeżenia i na wyświetlaczu pojawiać się będzie w regularnych odstępach czasu komunikat:

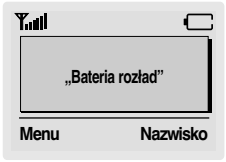

Kiedy bateria będzie zbyt słaba by telefon mógł działać, wyłączy się on automatycznie.

Włączanie/wyłączanie telefonu

1. Otwórz klapkę telefonu.

2. Wciśnij i przytrzymaj przez ponad jedną sekundę klawisz ☎/⏻ aby włączyć telefon.

3. Jeżeli telefon posiada hasło, wprowadź hasło i wciśnij klawisz programowy **OK**. Fabrycznie ustawione hasło telefonu jest ustawione jako 00000000. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 22.

4. Jeżeli telefon zapyta o PIN, wprowadź PIN i wciśnij klawisz programowy **OK**. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 23.

   Telefon rozpocznie szukanie Twojej sieci i kiedy ją odnajdzie, wyświetli się ekran czuwania pokazany na rysunku poniżej. Wyświetlacz zewnętrzny pokazuje siłę sygnału, moc baterii oraz aktualny czas i datę.

Uwaga: Jeżeli karta SIM wspiera AOC (Advice Of Charge) lub opcja **Odbiór** (**2.5.2**) w menu **Wiadomości sieciowe** jest w pozycji **Włączony**, aktualna data jest wstawiana dzięki informacji AOC lub po otrzymaniu wiadomości. Aby wyświetlić datę wciśnij klawisz **C** raz lub dwa razy)
Aby zmienić język, użyj opcji menu **Język** (**4.5**); więcej szczegółów znajduje się na stronie 81.

01-A300PL.qxd 02-01-24 13:29 Page 22

5. Jeżeli chcesz wyłączyć telefon, przytrzymaj wciśnięty przez ponad dwie sekundy klawisz ☎/⏻ .

Kody dostępu

Jest kilka kodów dostępu, których używa Twój telefon i karta SIM. Kody te są używane do ochrony telefonu przed niepożądanym użyciem.
Jeżeli telefon zażąda wprowadzenia jednego z kodów opisanych poniżej, wprowadź właściwy kod (wyświetlany w postaci gwiazdek) i wciśnij klawisz programowy **OK**. Jeżeli się pomylisz, wciśnij klawisz **C** raz lub więcej razy aż do skasowania niewłaściwej cyfry i następnie kontynuuj wprowadzanie właściwego kodu.

Kody dostępu (z wyjątkiem PUK1 i PUK2) mogą być zmieniane przy użyciu opcji menu **Bezpieczeństwo**. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 93.

Ważne! Unikaj używania kodów odpowiadających numerom telefonów alarmowych, jak np. 112, aby uniknąć przypadkowego połączenia alarmowego.

Hasło telefonu

Funkcja blokady telefonu używa hasła do ochrony Twojego telefonu przed niepożądanym użyciem. Hasło jest dostarczone z telefonem i fabrycznie ustawione jako 00000000.

Aby…	**Zobacz stronę…**
Włączyć/wyłączyć funkcję blokady telefonu	94 (opcja menu **6.3**)
Zmienić hasło blokady telefonu	95 (opcja menu **6.4**).

PIN

Osobisty numer identyfikacyjny (PIN - **P**ersonal **I**dentification **N**umber) (4 do 8 cyfr) chroni Twoją kartę SIM przed niepożądanym użyciem. Zwykle jest dostarczany wraz z kartą.

Jeżeli wprowadzisz trzykrotnie niewłaściwy PIN, kod zostanie zablokowany i nie może być używany aż do chwili jego odblokowania poprzez wprowadzenie kodu PUK (patrz poniżej).

Aby…	**Zobacz stronę…**
Włączyć/wyłączyć sprawdzanie PIN-u	93 (opcja menu **6.1**).
Zmienić PIN	94 (opcja menu **6.2**).

PUK

8-cyfrowy kod odblokowywania PUK (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey) jest wymagany do przywrócenia działania zablokowanego PIN. PUK może być dostarczony wraz z kartą SIM. Jeżeli nie został, lub został zagubiony, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci.

Aby odblokować PIN, wykonaj co następuje:

1. Wprowadź PUK i wciśnij klawisz programowy **OK**.
2. Wprowadź nowy PIN wg własnego wyboru i wciśnij klawisz programowy **OK**.
3. Kiedy pojawi się komunikat **Zatwierdź Nowy PIN**, ponownie wprowadź ten sam kod i wciśnij klawisz programowy **OK**.

Jeżeli dziesięciokrotnie wprowadziłeś niewłaściwy PUK, unieważnieniu ulegnie karta SIM. Skontaktuj się ze swoim operatorem sieci aby uzyskać nową kartę.

01-A300PL.qxd 02-01-24 13:29 Page 24

PIN2

PIN2 (4 do 8 cyfr), dostarczany wraz z kartami SIM, jest potrzebny do określonych funkcji, jak ustawienie maksymalnego kosztu połączenia. Funkcje niniejsze są dostępne poprzez kartę SIM operatora.

Jeżeli trzykrotnie wprowadzisz niewłaściwy PIN2, kod zostanie zablokowany i dodatkowe funkcje nie będą dostępne aż do odblokowania PIN2 przez wprowadzenie PUK2.

Aby zmienić PIN2, zobacz instrukcje na stronie 96 (opcja menu **6.7**)

PUK2

8-cyfrowy kod odblokowywania PUK2 (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey **2**) jest wymagany do przywrócenia działania zablokowanego PIN2. Jeżeli zagubisz kod, skontaktuj się z operatorem sieci.

Aby odblokować PIN2, wykonaj co następuje:

1. Wprowadź PUK2 i wciśnij klawisz programowy **OK**.
2. Wprowadź nowy PIN2 wg własnego wyboru i wciśnij klawisz programowy **OK**.
3. Kiedy pojawi się komunikat **Zatwierdź Nowy PIN2**, ponownie wprowadź ten sam kod i wciśnij klawisz programowy **OK**.

Jeżeli dziesięciokrotnie wprowadziłeś niewłaściwy PUK2, unieważnieniu ulegnie karta SIM. Skontaktuj się ze swoim operatorem sieci aby uzyskać nową kartę.

Hasło blokowania połączeń

4-cyfrowy kod blokowania połączeń jest wymagany jeżeli używasz funkcji blokowania połączeń. Hasło uzyskasz od operatora sieci, u którego wykupisz taką usługę. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 99.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 26

Funkcje ogólne

Wykonanie połączenia

Wprowadź numer kierunkowy regionu i numer telefonu w chwili, gdy jest wyświetlony ekran czuwania i wciśnij klawisz .

Uwaga: Jeżeli ustawiłeś opcję menu **Redial** (automatyczne ponawianie) (**4.6**) w pozycji **Włączone** (patrz strona 81), połączenie z rozmówcą, który nie odpowiada na telefon lub jest w trakcie innej rozmowy będzie ponawiane automatycznie do dziesięciu razy.

Wykonanie połączeń międzynarodowych

1. Wciśnij i przytrzymaj klawisz **0**. Pojawi się znak +.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, regionu i numer telefonu i wciśnij klawisz .

Korygowanie numeru

Aby wyczyścić…	**Wówczas…**
Ostatnią wyświetloną cyfrę	Wciśnij klawisz **C**.
Inną cyfrę w wybranym numerze	Wciśnij klawisz ◄ lub ► aż kursor znajdzie się dokładnie na prawo od cyfry, która ma być usunięta. Można również wstawić cyfrę po prostu wciskając odpowiedni klawisz.
Cały wyświetlony numer	Przytrzymaj wciśnięty klawisz **C** przez ponad jedną sekundę.

Zakończenie połączenia

Jeżeli skończyłeś rozmowę, wciśnij klawisz /.

Wykonanie połączenia z numerem z książki telefonicznej

Można zapisywać często używane nazwy i numery telefonów w pamięci karty SIM i pamięci telefonu, zwanej książką telefoniczną. Następnie po prostu wybierasz żądane nazwisko aby wybrać przypisany mu numer telefonu. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 36.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Telefon zapamiętuje ostatnie dziesięć wybranych numerów. Aby ponownie wybrać któryś z nich, wykonaj co następuje.

1. Jeżeli wprowadziłeś wcześniej jakieś litery, wyczyść wyświetlacz przytrzymując klawisz **C** przez ponad jedną sekundę.
2. Wciśnij klawisz aby wyświetlić listę ostatnich dziesięciu wybranych numerów.
3. Użyj klawiszy ▲ i ▼ aby przewinąć listę aż do podświetlenia żądanego numeru.
4.

Aby…	**Wówczas…**
Wybrać podświetlony numer	Wciśnij klawisz .
Edytować podświetlony numer	• Wciśnij klawisz programowy **Edycja**. • Zmień numer według potrzeby, korzystając ze szczegółowych informacji w rozdziale Korygowanie numeru na stronie 26.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 28

Regulacja głośności

W czasie rozmowy można wyregulować głośność słuchawki używając klawiszy ◎ i ◎ na lewej stronie obudowy telefonu.

Wciśnij klawisz ◎ by zwiększyć głośność lub wciśnij klawisz ◎ by zmniejszyć głośność.

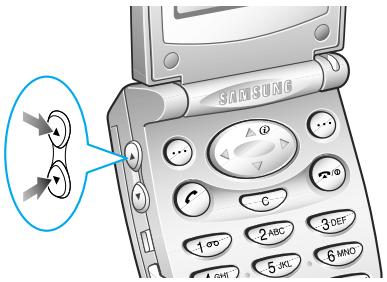

W trybie czuwania z otwartą klapką można regulować głośność tonów klawiszy używając klawiszy ◎ i ◎.

Odbieranie połączenia

Kiedy masz odebrać połączenie, telefon będzie dzwonił i na środkowej części wyświetlacza będzie migała ikona telefonu.

Jeżeli osoba dzwoniąca zostanie zidentyfikowana, wyświetli się jej numer telefonu (lub nazwisko zapisane w książce telefonicznej). Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja numeru osoby dzwoniącej, pojawi się tylko migająca ikona telefonu.

1. Jeżeli to konieczne, otwórz klapkę. Wciśnij klawisz ☎ lub klawisz programowy Odbierz aby odebrać przychodzące połączenie.

   Jeżeli jest włączona opcja menu **Odbiór każdym** (**4.8**), można wcisnąć każdy klawisz by odebrać połączenie z wyjątkiem klawiszy ☎/⏻ i klawisza programowego **Odrzuć** (zobacz strona 82).

   Uwaga:
   - Aby odrzucić połączenie przychodzące, wciśnij i przytrzymaj klawisze regulacji głośności z lewej strony telefonu bez otwierania klapki.
   - Jeżeli opcja menu **Odbiór klapką** jest ustawiona jako **Włączona**, nie ma potrzeby wciskania żadnego klawisza. Można odebrać telefon po prostu otwierając klapkę (patrz strona 81).
2. Zakończ połączenie zamykając telefon lub wciskając klawisz ☎/⏻.

   Uwaga: Można odebrać telefon podczas używania książki telefonicznej czy funkcji menu.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 30

Przegląd nieodebranych połączeń

Jeżeli nie możesz odebrać telefonu z jakichkolwiek powodów, możesz dowiedzieć się kto dzwonił, jeżeli operator udostępnia tę usługę. W takim wypadku, możesz oddzwonić do osoby dzwoniącej w razie konieczności.

Liczba nieodebranych połączeń jest wyświetlana na ekranie czuwania natychmiast po zakończeniu dzwonienia nieodebranego połączenia.

Aby zobaczyć listę nieodebranych połączeń, wykonaj co następuje.

1. Jeżeli telefon jest zamknięty, otwórz klapkę.
2. Wciśnij klawisz programowy **Widok**.

   Wyświetli się numer telefonu osoby ostatnio dzwoniącej.

3.

Aby…	**Wówczas wciśnij…**
Przewinąć listę nieodebranych połączeń	Klawisze ▲ i ▼.
Wybrać wyświetlony numer	Klawisz ✆.
Edytować lub usunąć numer nieodebranego połączenia	Klawisz programowy **Wybierz** (patrz następna strona)

Edytowanie nieodebranego połączenia

Uwaga: Jeżeli numer telefonu nieodebranego połączenia nie został zidentyfikowany, nie jest dostępna opcja **Edycja numeru**.

1. Po wyświetleniu nieodebranego numeru wciśnij klawisz **Wybierz** a następnie klawisz **Opcja**.
2. Jeżeli to konieczne, wciśnij klawisz ▲ lub ▼ aby podświetlić opcję **Edycja** numeru.
3. Wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
4. Zmień numer według potrzeby.
5.

Aby…	**Wówczas wciśnij…**
Wybrać numer	Klawisz ✆.
Zapamiętać numer	Klawisz programowy **Zapisz** i wprowadź nazwisko i potrzebne dane (więcej szczegółów znajduje się na stronie 36).

Usuwanie nieodebranego połączenia

1. Po wyświetleniu nieodebranego numeru wciśnij klawisz **Wybierz** a następnie wciśnij klawisz programowy **Opcje**.
2. Jeżeli to konieczne, wciśnij klawisz ▲ lub ▼ aby podświetlić opcję **Usuń.**
3. Wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Można w każdej chwili wcisnąć klawisz ✆/⏻ aby wyjść z funkcji Nieodebrane połączenia.

Uwaga: Można w każdej chwili wejść do funkcji nieodebranych połączeń poprzez wybór opcji **Nieodebrane** (1.1); więcej szczegółów znajduje się na stronie 62.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 32

Wybór funkcji i opcji

Twój telefon jest wyposażony w zestaw funkcji, który pozwala dostosować go do własnych potrzeb. Niniejsze funkcje są ułożone w menu i pod-menu, dostępnych poprzez dwa klawisze programowe oznaczone (···). Każde menu i pod-menu pozwala na przeglądanie i wybór ustawień bieżącej funkcji.

Rola klawiszy programowych zależy od bieżącego kontekstu; w ostatniej linii wyświetlacza dokładnie nad klawiszami wyświetla się wskazanie ich bieżącego działania.

Przykład:

Wciśnij lewy klawisz programowy aby zapamiętać wprowadzone nazwisko.

Wciśnij prawy klawisz programowy aby zmienić tryb wprowadzania tekstu.

Aby oglądać różne dostępne funkcje/opcje i wybrać jedną w sposób podany poniżej.

1. Wciśnij właściwy klawisz programowy.
2.

Aby…	**Wówczas wciśnij…**
Wybrać: • Wyświetloną funkcję lub • Podświetloną opcję	Klawisz programowy lub **Wybierz** lub klawisz ▶
Oglądać następną funkcję lub podświetlić następną opcję na liście.	Klawisz ▼ lub ⓞ po lewej stronie telefonu.
Powrócić do poprzedniej funkcji lub opcji na liście	Klawisz ▲ lub ⓞ po lewej stronie telefonu.
Powrócić o jeden poziom w strukturze menu	Klawisz ◀ lub klawisz programowy ↩ lub klawisz **C**.
Opuścić strukturę bez zmiany ustawień	Klawisz ☎/⏻.

W niektórych funkcjach może pojawić się żądanie hasła lub PIN-u. Wprowadź żądany kod i wciśnij klawisz programowy **OK**.

Uwaga: Kiedy wejdziesz do listy opcji, Twój telefon podświetli bieżącą opcję. Jeżeli istnieją tylko dwie opcje tak jak Włączona/wyłączona czy Aktywna/Nieaktywna, telefon podświetli tylko opcję, która nie jest w tej chwili aktywna, więc można ją wybrać bezpośrednio.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 34

Przykład: Ustawianie języka wyświetlacza

1. Kiedy wyświetli się ekran trybu czuwania, wciśnij klawisz programowy **Menu** aby wejść do menu telefonu.

2. Przewiń przez menu za pomocą klawiszy ▲ lub ▲ aż do osiągnięcia menu **Ustawienia**.

3. Aby wybrać menu **Ustawienia**, wciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ▶.

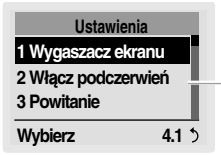

Jeżeli menu jest zbyt długie by zmieścić się na pasku wyświetlacza, zostanie podświetlone podczas przewijania.

4. Przewiń przez pod-menu za pomocą klawiszy ▲ i ▼ aż do osiągnięcia pod-menu **Język**.

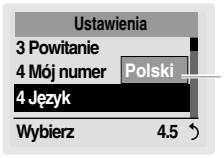

Pokazuje bieżące ustawienie.

5. Aby zobaczyć listę dostępnych języków, wciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ▶.
Bieżące ustawienie jest podświetlone.

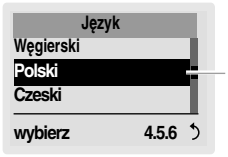

Bieżący język

6. Przewiń przez listę języków za pomocą klawiszy ▲ i ▼, aż podświetlony będzie właściwy.

7. Wciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ▶ aby zatwierdzić wybór.

8. Wciśnij dwukrotnie klawisz **C** lub klawisz ▶ aby wyjść ze struktury menu.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 36

Książka telefoniczna

Można zapisywać numery telefonów i odpowiadające im nazwiska w pamięci Twojej karty SIM. Dodatkowo można też zapisać do 99 numerów i nazwisk w pamięci telefonu. Pamięci karty SIM i telefonu pomimo, że fizycznie rozdzielone, są używane tak jak jedność określaną nazwą książki telefonicznej.

Zapisywanie numeru telefonu pod nazwą

Po rozpoczęciu wprowadzania numeru, powyżej lewego klawisza programowego pojawi się napis **Zapisz** pozwalając na zapisanie numeru w książce telefonicznej.

1. Wprowadź numer do zapisania w książce.

   Uwaga: Jeżeli popełnisz błąd podczas wprowadzania numeru, popraw go używając klawisza **C**. Więcej szczegółów znajduje się na stronie 26.

2. Kiedy jesteś pewien wprowadzonego numeru, wciśnij klawisz programowy **Zapisz**.

3. Wprowadź odpowiadającą nazwę (maksymalna długość zależy od możliwości karty SIM). Więcej informacji na temat wprowadzania nazwy znajduje na stronie 43.

4. Kiedy jesteś usatysfakcjonowany, wciśnij klawisz programowy **OK**. Telefon wyświetli teraz pierwszą wolną pozycję w pamięci użytą do zapisania numeru i nazwy. Jeżeli pamięć jest pełna, wyświetli się pierwsza wolna pozycja w innej pamięci.

5. Wciśnij prawy klawisz programowy do przełączenia pomiędzy pamięciami telefonu (**Do telef.**) i karty (**Na SIM**).

6. Jeżeli nie chcesz zapisywać numeru i nazwy w sugerowanej pozycji, wciśnij klawisz **C** aby wyczyścić numer pozycji i wprowadź wybraną przez siebie pozycję za pomocą klawiszy numerycznych.

7. Wciśnij klawisz **OK** aby zapisać nazwę i numer.

8. Wciśnij klawisz ☎/⏻ aby powrócić do ekranu czuwania.

Szybkie wybieranie z użyciem pamięci

Jeżeli zapisałeś numery telefonów książce telefonicznej, możesz je z łatwością wybierać w wybranej chwili.

Aby szybko wybrać numer, wykonaj co następuje.

Aby szybko wybrać numer w pozycjach...	Wówczas...
od 2 do 9	Wciśnij i przytrzymaj właściwy klawisz numeryczny.
10 i więcej	Wciśnij odpowiednie klawisze poprzedzone wciśnięciem klawisza #. Na wyświetlaczu pojawi się nazwa. Aby wybrać numer, wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Uwaga: Pozycja 1 pamięci jest zarezerwowana dla Twojej skrzynki Poczty głosowej.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 38

Wyszukiwanie i wybieranie numeru w książce telefonicznej

1. Kiedy wyświetlony jest ekran trybu czuwania, wciśnij klawisz programowy **Nazwisko**. Wyświetli się prośba o wprowadzenie nazwy.
2. Wprowadź początek nazwy, której numer chcesz wybrać i wciśnij klawisz programowy **Szukaj**.

   Uwaga: Można również od początku przeszukiwać książkę telefoniczną, poprzez bezpośrednie wciśnięcie klawisza programowego **Szukaj**.

   Wprowadzone do książki nazwy są ułożone w listę, rozpoczynając od pierwszego zapisu. Ten zapis będzie podświetlony.

3.

Aby…	**Wówczas wciśnij…**
Obejrzeć podświetlony zapis	Klawisz programowy **Widok**.
Wybrać inny zapis	Klawisz ▲ lub ▼ raz lub więcej razy aż do podświetlenia żądanego zapisu.
Zobaczyć nazwę rozpoczynającą się od innej litery	Klawisz oznaczony żądaną literą.

4. Jeżeli znalazłeś żądany zapis, wciśnij klawisz ✆ aby wybrać numer do połączenia.

Opcje książki telefonicznej

Podczas zapisywania lub przeglądania numerów w książce telefonicznej nad lewym klawiszem programowym pojawi się wskazanie **Opcje**, dając dostęp do opcji książki telefonicznej, opisanych w poniższym rozdziale.

Dostęp do opcji

Aby wejść do różnych opcji książki telefonicznej, wykonaj co następuje.

1. Wciśnij klawisz programowy **Opcje**. Zostanie podświetlona pierwsza opcja.
2.

Aby…	**Wówczas wciśnij klawisz…**
Wybrać podświetloną opcję	programowy **Wybierz** lub klawisz ▶.
Wybrać inną opcję	▲ lub ▼ raz lub więcej razy aż do podświetlenia żądanej opcji.

Wklejanie *(Wklej)*

Opcja ta daje możliwość wklejania numeru do książki telefonicznej w normalnym trybie wybierania numeru. Użyj tej opcji do wyboru numeru podobnego do zapisanego w książce (na przykład inne rozszerzenie numeru w tym samym biurze).

Użyj klawisza **C**, aby zmienić numer według uznania (więcej szczegółów znajduje się na stronie 26). Jeżeli jesteś gotowy do wybrania numeru, wciśnij klawisz ✆.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 40

Edycja
Opcja pozwala na edycję numeru i nazwy zapisanych w książce telefonicznej.

Usuń
Opcja pozwala na usunięcie numeru i nazwy zapisanych w książce telefonicznej. Pojawi się prośba o zatwierdzenie usunięcia numeru i nazwy z książki poprzez wciśnięcie klawisza programowego **Tak**.

Kopiouj
Opcja pozwala na kopiowanie numeru z książki telefonicznej w inną pozycję. Użyj tej opcji do zapisywania numeru podobnego do innego w pamięci; po skopiowaniu edytuj i zapisz numer w książce.

Grupa dzwon.
Można przyporządkować specyficzny rodzaj dzwonka i wyświetlanie wybranych wcześniej ikon graficznych szczególnym osobom dzwoniącym. Aby to zrobić, musisz:

- Zdefiniować swoją grupę dzwoniących
- Przypisać numery w książce telefonicznej do właściwej grupy.

Definiowanie grupy dzwoniących
Można zdefiniować do pięciu grup dzwoniących.

1. W trybie czuwania, wciśnij klawisz programowy **Nazwisko**.
2. Wciśnij klawisz **Opcje**

3. Wybierz **Grupa dzwon.**
4. Wybierz grupę do zdefiniowania.
5. Wybierz odpowiednie opcje.

Dostępne są następujące opcje.

Typ dzwonka: pozwala na wybór dzwonka wywołania połączenia przychodzącego od osoby z grupy.

Ton SMS: pozwala na wybór tonu odebranej wiadomości tekstowej od osoby z grupy.

Ikona: Pozwala na wybór ikony graficznej do wyświetlania w czasie wywoływania połączenia przychodzącego od osoby z grupy.

Nazwa grupy: pozwala na nadanie nazwy grupie; więcej szczegółów na temat wprowadzania znaków znajduje się na stronie 43.

Zapisywanie numerów do grupy

1. Zobacz żądany numer w książce telefonicznej.
2. Wciśnij klawisz programowy **Opcja**.
3. Wybierz opcję **Grupa dzwon**.
4. Wybierz żądaną grupę.

Aby usunąć numer z grupy, wybierz opcję **Brak grupy**.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 42

Stan pam.
Można sprawdzić ile numerów i nazw jest zapisanych w książce telefonicznej (pamięci karty i telefonu). Wykonaj co następuje.

1. W trybie czuwania wciśnij klawisz programowy **Nazwisko**.
2. Wciśnij klawisz programowy **Opcje.**
3. Wybierz opcję **Status pamięci**.
4. Wciśnij klawisz **Dalej** aby przełączyć pomiędzy pamięciami karty i telefonu.

SDN
Można przeglądać listę numerów serwisowych (Service Dialling Numbers) przypisanych do operatora sieci. Takie numery zawierają numer telefonu alarmowego, przekierowania i poczty głosowej.

1. W trybie czuwania wciśnij klawisz programowy **Nazwisko**.
2. Wciśnij klawisz programowy **Opcje**.
3. Wybierz opcję **SDN**.
4. Przewiń przez listę numerów używając klawiszy ▲ i ▼ .
5. Aby wybrać wyświetlony numer, wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

Uwaga: Opcja niniejsza jest dostępna jeżeli karta SIM Twojego operatora oferuje opcję SDN.

Wprowadzanie tekstu

Podczas używania Twojego telefonu często istnieje potrzeba wprowadzania tekstu. Na przykład przy zapisywaniu nazwy w książce telefonicznej, wysyłaniu pozdrowień czy notowaniu wydarzeń w kalendarzu. Można wpisać znaki alfanumeryczne za pomocą klawiszy na klawiaturze Twojego telefonu.

Dostępnych jest kilka trybów wprowadzania tekstu.

- **Tryb T9**
  Tryb ten pozwala na wpisywanie słów tylko jednym wciśnięciem klawisza dla litery. Każdy klawisz na klawiaturze ma przyporządkowanych więcej niż jedną literę – kiedy jeden raz wciśniesz klawisz 5 JKL, mogą być wyświetlone litery J, K lub L. Tryb T9 automatycznie porównuje wciskanie klawiszy z wewnętrznym słownikiem językowym do określenia właściwego słowa, co wymaga dużo mniejszej ilości wciśnięć klawiszy niż w normalnym trybie wprowadzania liter.
  W aktualnej wersji telefon nie dysponuje polskim słownikiem.

- **Tryb wprowadzania Dużych/Małych liter**
  Ten tryb pozwala na wpisywanie liter poprzez wciskanie klawiszy oznaczonych tymi literami raz, dwa razy lub trzy razy aż do wyświetlenia żądanej litery.

- **Tryb numeryczny**
  Tryb pozwala na wpisywanie cyfr.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 44

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

Kiedy otwarte jest pole pozwalające na wpisywanie znaków, na wyświetlaczu widoczny będzie wskaźnik trybu wprowadzania znaków.

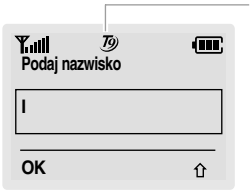

Wskaźnik trybu wprowadzania tekstu

Aby wybrać...	**Wówczas wciśnij klawisz programowy ⇧ aż...**
Wielkie litery	Wyświetli się A. Patrz strona 46.
Małe litery	Wyświetli się a. Patrz strona 46.
Tylko cyfry	Wyświetli się 1. Patrz strona 47.
Tryb T9	Wyświetli się T9. Patrz poniżej.

Używanie trybu T9

Tryb T9 pozwala na wpisywanie wszystkich znaków za pomocą pojedynczych wciśnięć klawiszy. Wprowadzanie tekstu opiera się na wbudowanym w pamięć słowniku.

1.Kiedy znajdujesz się w trybie wprowadzania tekstu T9, rozpocznij wpisywanie słowa wciskając klawisze od 9 WXYZ do 2 ABC. Każdy z klawiszy wciśnij tylko jeden raz dla każdej litery.

Przykład: aby wpisać *HELLO* w trybie T9, wciśnij klawisze 4 GHI, 3 DEF, 5 JKL, 5 JKL i 6 MNO.

Wpisany wyraz pojawia się na wyświetlaczu. Może się zmieniać za każdym, kolejnym wciśnięciem klawisza.

2. Wpisz całe słowo przed edytowaniem czy usuwaniem i używaniem klawiszy.

3. Jeżeli wyraz jest właściwy, rozpocznij wpisywanie kolejnego.

Jeżeli nie, powtarzalnie wciskaj klawisze 0 +, ▼ lub ▲ aby wyświetlić alternatywne wyrazy odpowiadające wciśniętym klawiszom.

Przykład: Angielskie wyrazy OF i ME odpowiadają sekwencji klawiszy 6 MNO i 3 DEF. Telefon najpierw wyświetli najczęściej używane słowa.

4. Każde słowo zakończ wciśnięciem klawisza spacji #.

· Aby wpisać słowa nie znajdujące się w trybie T9, zmień tryb wprowadzania tekstu na tryb wprowadzania wielkich i małych liter. Wyrazy wpisane w tym trybie będą automatycznie dodane do słownika trybu T9, więc będą później mogły być wprowadzane w trybie T9.

02-A300PL.qxd 02-01-24 15:11 Page 46

• Aby wpisać pauzy, myślniki lub apostrofy, wciśnij 1 ∞ . Tryb T9 dodaje reguły gramatyczne aby zapewnić właściwą interpunkcję.

Przykład: 1 ∞ jest używany do wpisywania znaków interpunkcyjnych:



• Aby zmienić wielkość liter w trybie T9, użyj klawisza * .

• Można przesunąć kursor używając klawiszy ◄ i ►. Aby usunąć litery, wciśnij klawisz **C**. Wciśnij i przytrzymaj klawisz **C** aby wyczyścić wyświetlacz.

Używanie trybu wprowadzania wielkich/małych liter

Użyj klawiszy od 1 ∞ do 9 WXYZ aby wprowadzić swój tekst.

1. Wciśnij klawisz z żądaną literą:
   - Raz dla pierwszej litery
   - Dwa razy dla drugiej litery
   - I tak dalej
2. Wybierz inne litery w ten sam sposób.

Uwaga: Kursor przesuwa się w prawo po wciśnięciu innego klawisza. W czasie dwukrotnego wpisywania tej samej litery (lub wpisywania litery znajdującej się pod tym samym klawiszem), po prostu poczekaj kilka sekund aż kursor przesunie się w prawo automatycznie, a następnie wybierz następną literę.

Więcej szczegółów znajduje się w tabeli dostępnych znaków poniżej.

Klawisz	Znaki wyświetlane w kolejności	
	Wielkie litery	Małe litery
1	Spacja · 1 ! ? & i ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 Ę Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	† u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

• Aby wstawić spację, wciśnij klawisz # .

• Można przesunąć kursor używając klawiszy ◄ i ►. Aby usunąć litery, wciśnij klawisz **C**. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz C aby wyczyścić wyświetlacz.

Używanie trybu wpisywania cyfr

Tryb wpisywania cyfr pozwala na umieszczenie cyfr w wiadomości tekstowej (na przykład numer telefonu). Wciśnij klawisze odpowiadające żądanym cyfrom przed manualnym przełączeniem we właściwy tryb wprowadzania tekstu.

03-A300PL.qxd 02-01-24 15:15 Page 48

Opcje odbierania połączeń

Twój telefon posiada kilka funkcji kontroli użytecznych w czasie odbierania połączenia.

Zawieszanie połączenia

W każdej chwili można zawiesić odebrane połączenie telefoniczne. W tym czasie możesz zadzwonić pod inny numer pod warunkiem, że taką usługę udostępnia operator sieci. Jedno z tych dwóch połączeń jest aktywne, a drugie jest zawieszone i można przełączać się pomiędzy nimi.

Aby zawiesić połączenie, po prostu wciśnij klawisz programowy Zawieś. W każdej chwili można wznowić połączenie wciskając klawisz Powróć.

Aby wybrać połączenie w czasie trwania innego, wykonaj co następuje:

1. **Wpisz numer telefonu, który chcesz wybrać lub znajdź go w książce telefonicznej.**
2. **Wciśnij klawisz aby wybrać drugie połączenie. Pierwsze połączenie jest automatycznie zawieszone.**

Lub alternatywnie, jak poniżej:

1. **Zawieś bieżące połączenie wciskając klawisz programowy Zawieś.**
2. **Drugie połączenie wykonaj w normalny sposób.**

Aby przełączyć się między dwoma połączeniami, po prostu wciśnij klawisz programowy Zamień.

Bieżące połączenie jest zawieszone i zawieszone połączenie uaktywni się, więc można kontynuować rozmowę z drugim rozmówcą.

Jeżeli skończysz rozmowę, zakończ każde połączenie normalnie wciskając klawisz /.

Wyłączanie mikrofonu (wyciszenie)

Można chwilowo wyłączyć mikrofon Twojego telefonu tak, że rozmówca nie będzie Cię słyszał.

Przykład: Chcesz powiedzieć coś innej osobie w pobliżu ale nie chcesz by słyszał to rozmówca.

Aby chwilowo wyłączyć mikrofon, wykonaj co następuje:

1. **Wciśnij klawisz programowy Opcje.**
2. **Jeżeli to konieczne, wciśnij klawisz ▼ aby podświetlić opcję Wył. mikrofon.**
3. **Wciśnij klawisz programowy OK.**

Rozmówca nie będzie Cię słyszał.

03-A300PL.qxd 02-01-24 15:15 Page 50

Aby z powrotem włączyć mikrofon, wykonaj co następuje:

1. **Wciśnij klawisz programowy Opcje**
2. Jeśli to konieczne, **wciśnij klawisz ▼ aby podświetlić opcję Wł mikrofon**
3. **Wciśnij klawisz programowy OK**

Rozmówca ponownie będzie Cię słyszał.

Wyciszanie/włączanie tonów klawiszy

Funkcja ta pozwala na wyłączenie lub włączenie dźwięku klawiszy. Jeśli zostanie wybrana opcja **Wycisz klawisze**, Twój telefon nie będzie przekazywał kodu wybierania tonowego. Pozwala to na wyciszenie dźwięków wciskanych klawiszy tak, że nikt z otoczenia nie będzie tego słyszał.

Uwaga: Aby współpracować z automatycznymi sekretarkami czy z komputerowymi systemami telefonicznymi, musi być wybrana opcja **Wybieranie tonowe**.

Wyszukiwanie numeru w książce telefonicznej

Można wyszukiwać numer w książce telefonicznej w czasie trwania połączenia:

1. **Wciśnij klawisz programowy Opcje**
2. **Wciśnij klawisz ▼ aby podświetlić opcję Książka telef.**
3. **Wciśnij klawisz programowy OK.**
   Zapisy książki pojawią się w postaci listy.
4. **Wpisz nazwę, którą chcesz odnaleźć.**

   Jeśli wpiszesz pierwsze litery nazwy, zostaną wyświetlone wszystkie zapisane pozycje, rozpoczynając od dokonanego zapisu. Zapis ten zostanie również podświetlony.
5. **Aby obejrzeć podświetlony wpis, wciśnij klawisz programowy Widok.**

Szczegółowy opis książki telefonicznej znajduje się na stronie 36.

03-A300PL.qxd 02-01-24 15:15 Page 52

Używanie usług SMS

Jeżeli otrzymasz wiadomość tekstową SMS (**Krótka wiadomość tekstowa**) w czasie trwania połączenia, na wyświetlaczu pojawi się migająca ikona (✉). Opcja **Wiadomości** pozwala na używanie tej funkcji.

Odczytaj: pozwala na odczytanie otrzymanej wiadomości.

Pisz: pozwala na napisanie wiadomości SMS.

Więcej szczegółów na temat usług SMS znajduje się na stronie 65.

Odbieranie drugiego połączenia

Można odebrać połączenie przychodzące w czasie trwania innego połączenia, jeżeli taka funkcja jest oferowana przez operatora sieci i w telefonie opcja w menu **Pol. oczekujące** (7.3) jest ustawiona jako **Włącz** (patrz strona 101). Telefon będzie informował o połączeniu przychodzącym za pomocą sygnału połączenia oczekującego.

Aby odebrać połączenie w czasie trwania innego połączenia, wykonaj co następuje:

1. **Wciśnij klawisz** , **aby odebrać połączenie przychodzące. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.**
2. **Aby przełączyć między dwoma połączeniami, wciśnij klawisz programowy Zamień.**

   Aby zakończyć zawieszone połączenie, wciśnij klawisz programowy Opcje i wybierz opcję Odłącz.
3. **Aby zakończyć bieżące połączenie, wciśnij klawisz** /.

Wykonanie połączenia wielostronnego

Połączenie konferencyjne pozwala na połączenie się rozmową wielostronną lub konferencyjną do sześciu osób jednocześnie. Więcej informacji udzieli operator sieci.

Ustawianie połączenia konferencyjnego

1. **Z pierwszym uczestnikiem połącz się w normalny sposób.**
2. **Z drugim uczestnikiem połącz się w normalny sposób. Pierwsze połączenie automatycznie zostanie zawieszone.**
3. **Aby dołączyć pierwszego uczestnika połączenia wielostronnego, wciśnij klawisz programowy Opcje i wybierz opcję Dołącz.**
4. **Aby dodać nową osobę do połączenia wielostronnego, połącz się z osobą w normalny sposób, a następnie wciśnij klawisz programowy Opcje i wybierz opcję Dołącz.**

Można dodawać połączenia przychodzące poprzez odebranie połączenia i wciśnięcie Opcje kontynuowane przez Dołącz. Powtórz według potrzeby.

Prywatne połączenie z jednym z uczestników połączenia wielostronnego

1. **Wciśnij klawisz programowy Opcje i wybierz opcję Wybierz jedn.**
   Wyświetli się lista uczestników połączenia.

03-A300PL.qxd 02-01-24 15:15 Page 54

2. Podświetl żądaną osobę wciskając klawisz ▲ lub ▼ następnie klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ✆.
3. **Wybierz** Prywatnie
   Teraz możesz prywatnie rozmawiać z tą osobą. Inni uczestnicy połączenia mogą kontynuować rozmowę między sobą.
4. Aby powrócić do połączenia wielostronnego, wciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz **Dołącz**.
   Wszyscy uczestnicy połączenia znów mogą się słyszeć.

Odłączanie jednego z uczestników

1. Wciśnij klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Wybierz jeden**.
   Wyświetli się lista uczestników połączenia.
2. Podświetl żądaną osobę wciskając klawisz ▲ lub ▼, następnie klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ✆.
3. **Wybierz Odł. uż. odbiór**
   Połączenie z wybranym uczestnikiem zostanie zakończone, ale można kontynuować rozmowę z pozostałymi uczestnikami.
4. Zakończ połączenie wielostronne zamykając telefon lub wciskając klawisz ✆/⏻.

Używanie menu

Telefon oferuje zakres funkcji pozwalających na dostosowanie aparatu do własnych potrzeb. Funkcje te są ułożone w menu i pod-menu.

Menu i pod-menu są dostępne poprzez klawisze nawigacyjne lub użycie systemu indeksacji.

Używanie klawiszy nawigacyjnych

Klawiszy nawigacyjnych używa się w następujący sposób:

Klawisz...	Przeznaczenie...
▼	Przejście do wyświetlenia następnej opcji na tym samym poziomie.
▲	Przejście do wyświetlenia poprzedniej opcji na tym samym poziomie.
▶	Wybór bieżącej opcji.
◀	Powrót do poprzedniego poziomu menu.

Można również używać klawiszy ⓪ i ⓪ na lewej stronie dzwonka, aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji na tym samym poziomie, co aktualnie wyświetlona.

Przykład: dostęp do opcji Język.

1. Wciśnij klawisz programowy **Menu**.
2. Przewiń przez listę menu używając klawiszy ▲ i ▼ aż do wyświetlenia opcji Ustawienia, następnie wciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub klawisz ▶.

03-A300PL.qxd 02-01-24 15:15 Page 56

3. Przewiń listę opcji wciskając klawisze ▲ i ▼ aż do wyświetlenia opcji Języki, następnie wciśnij klawisz programowy Wybierz lub klawisz ►.

   Wyświetlają się dostępne języki.

Używanie systemu indeksu

Każdej opcji menu jest przyporządkowany numer kolejny. Można użyć tego numeru do bezpośredniego wejścia do opcji. Po prostu wciśnij klawisz programowy Menu i wpisz żądany numer.

Przykład: wejście do opcji Języki

1. Wciśnij klawisz programowy Menu.
2. Wpisz 4 GHI.
3. Wpisz 5 JKL.

Dostępne języki są wyświetlone bezpośrednio.

Numery przypisane każdej z opcji zostaną wyświetlone na mapie menu poniżej.

Mapa menu

Poniższe ilustracje pokazują dostępną strukturę menu i wskazują:

- Numer przypisany każdej z opcji
- Stronę, na której można znaleźć opis każdej funkcji

Uwaga: Jeżeli używasz karty SIM AT, która oferuje funkcje dodatkowe, po wciśnięciu klawisza programowego **Menu**, jako pierwsze wyświetli się menu **SIM AT** (**0**). Szczegółów szukaj w dokumentacji Twojej karty SIM.

1. Połączenia (patrz strona 62)

- 1.1 Nieodebrane
- 1.2 Odebrane
- 1.3 Wykonane
- 1.4 Czas połączeń
  - 1.4.1 Ostatnie
  - 1.4.2 Wychodzące
  - 1.4.3 Przychodzące
  - 1.4.4 Zeruj czasy
- 1.5 Koszt połączeń *
  - 1.5.1 Ostatnie poł.
  - 1.5.2 Sumaryczny
  - 1.5.3 Maksymalny
  - 1.5.4 Zeruj koszt
  - 1.5.5 Ustaw koszt
  - 1.5.6 Cena jednostki

2. Wiadomości (patrz strona 65)

- 2.1 Odczytaj
  - 2.1.1 Odebrane
  - 2.1.2 Do nadania
- 2.2 Pisz
- 2.3 Głosowe

* Pokazuje się wyłącznie, jeżeli jest dostępne na karcie SIM.

03-A300PL.qxd 02-01-24 15:15 Page 58

2.Wiadomości (ciąg dalszy)

- 2.4 Ustawienia
  - 2.4.1 Ustawienie1 *
  - 2.4.2 Ustawienie2 *
  - 2.4.3 Wspólne
- 2.5 Wiadomości sieciowe
  - 2.5.1 Czytaj
  - 2.5.2 Odbiór
  - 2.5.3 Lista kanałów
    - 2.5.3.1 Wybierz
    - 2.5.3.2 Dodaj kanał
    - 2.5.3.3 Usuń
    - 2.5.3.4 Edycja
  - 2.5.4 Język
- 2.6 Poczta głosowa
  - 2.6.1 Połącz z pocztą
  - 2.6.2 Numer poczty

3. Dźwięk (patrz strona 72)

- 3.1 Dzwonek
- 3.2 Kompozytor
- 3.3 Głośność
- 3.4 Tryb pracy
- 3.5 Dźwięk klawisza
- 3.6 Sygn komunikatu
- 3.7 Sygnał błędu
- 3.8 Sygnał minutowy
- 3.9 Sygn połączenia

4. Ustawienia (patrz strona 78)

- 4.1 Wygaszacz ekranu
- 4.2 Wąz podczerwień
- 4.3 Powitanie
- 4.4 Mój numer
- 4.5 Język

* Pokazuje się wyłącznie jeżeli jest dostępne na karcie SIM.

(ciąg dalszy)

- 4.6 Podświetlenie
- 4.7 Autopowtarzanie
- 4.8 Odbiór klapką
- 4.9 Odbiór każdym
- 4.10 Kontrast
- 4.* Ustaw fabryczne

5. Organizer (patrz strona 84)

- 5.1 Terminarz
- 5.2 Lista zadań
- 5.3 Czas i data
  - 5.3.1 Ustaw czas
  - 5.3.2 Ustaw datę
  - 5.3.3 Czas na świecie
  - 5.3.4 Format
- 5.4 Alarm
  - 5.4.1 Jednorazowo
  - 5.4.2 Codziennie
  - 5.4.3 Co tydzień
  - 5.4.4 Wyłącz
  - 5.4.5 Permanentny
- 5.5 Kalkulator
- 5.6 Skróty
  - 5.6.1 Dół
  - 5.6.2 Prawo
  - 5.6.3 Lewo
  - 5.6.4 Klawisz C

6. Bezpieczeństwo (patrz strona 93)

- 6.1 Sprawdź PIN
- 6.2 Zmień PIN
- 6.3 Blokada telefonu
- 6.4 Zmień hasło
- 6.5 Blokada SIM
- 6.6 Tryb FDN *
- 6.7 Zmień PIN2 *

03-A300PL.qxd 02-01-24 15:15 Page 60

7. Usługi sieci (patrz strona 97)

- 7.1 Przekazy poł.
  - 7.1.1 Przekaż zawsze
  - 7.1.2 Gdy zajęty
  - 7.1.3 Gdy nie odpowiada
  - 7.1.4 Poza zasięgiem
  - 7.1.5 Anuluj wszystko
- 7.2 Blokowanie
  - 7.2.1 Wychodzące
  - 7.2.2 Międzynarodowe
  - 7.2.3 Międzynarodowe z wyj. do domu
  - 7.2.4 Przychodzące
  - 7.2.5 Przych. zagr.
  - 7.2.6 Anuluj wszystko
  - 7.2.7 Zmień hasło
- 7.3 Poł. oczekujące
  - 7.3.1 Poł. głosowe
  - 7.3.2 Poł. faksowe
  - 7.3.3 Transm. danych
  - 7.3.4 Anuluj
- 7.4 Wybór sieci
  - 7.4.1 Automatyczny
  - 7.4.2 Ręczny
- 7.5 ID rozmówcy
  - 7.5.1 Domyślne
  - 7.5.2 Ukryj numer
  - 7.5.3 Wyślij numer
- 7.6 Zamknięta grupa
  - 7.6.1 Lista indeksowa
  - 7.6.2 Dostęp zewnętrz.
  - 7.6.3 Grupa domyślna
  - 7.6.4 Wyłącz*

* Pokazuje się, wyłącznie jeśli funkcja zamkniętej grupy użytkowników jest aktywna

8. WAP (patrz strona 106)

- 8.1 Start
- 8.2 Ulubione
- 8.3 http://
- 8.4 Profile
- 8.5 Czyść pamięć

9. Życie (patrz strona 107)

- 9.1 Gry
- 9.2 Zdrowie
  - 9.2.1 Biorytmy
    - 9.2.1.1 Dzisiaj
    - 9.2.1.2 Dzień specjalny
    - 9.2.1.3 Ustawienia
    - 9.2.1.4 Pomoc
  - 9.2.2 Otyłość
    - 9.2.2.1 Oblicz
    - 9.2.2.2 Pomoc
  - 9.2.3 Kalorie
    - 9.2.3.1 Codzienna praca
    - 9.2.3.2 Ćwiczenia
    - 9.2.3.3 Suma
  - 9.2.4 Kalendarz dla Pań
    - 9.2.4.1 Mój plan
    - 9.2.4.2 Plan przyjaciółki
    - 9.2.4.3 Ustawienia

03-A300PL.qxd 02-01-24 15:15 Page 62

Połączenia

Poprzez to menu można przeglądać zapisy połączeń:
- Nieodebranych
- Odebranych
- Wybieranych

Wyświetli się ilość numerów i nazw (jeśli dostępne) razem z datą i godziną o której nastąpiło wywołanie lub wybieranie

Uwaga: Telefon potrafi zapisać do dziesięciu połączeń w każdej liście.

Nieodebrane Menu 1.1

Opcja ta pozwala na przegląd ostatnich dziesięciu nieodebranych połączeń przychodzących. Można również:
- Edytować numer jeśli został zidentyfikowany i wybrać go lub zapisać w książce telefonicznej
- Usunąć numer z listy

Odebrane Menu 1.2

Opcja ta pozwala na przegląd ostatnich dziesięciu odebranych numerów połączeń. Można również:
- Edytować numer jeśli został zidentyfikowany i wybrać go lub zapisać w książce telefonicznej
- Usunąć numer z listy

Wykonane Menu 1.3

Opcja ta pozwala na przegląd ostatnich dziesięciu wybieranych numerów. Można również:
- Usunąć numer z listy
- Edytować numer i wybrać go lub zapisać w książce telefonicznej
- Ponownie wybrać numer

Czas połączeń Menu 1.4

Opcja ta pozwala na przegląd czasu trwania wykonanych i odebranych połączeń. Dostępne są następujące liczniki.

Ostatnie: długość ostatniego połączenia

Wychodzące: całkowity czas połączeń wykonanych od ostatniego skasowania licznika

Przychodzące: całkowity czas odebranych połączeń od ostatniego skasowania licznika

Zeruj czasy: opcja używana do kasowania liczników czasu, najpierw musisz wpisać hasło blokady telefonu (patrz strona 22) i następnie wcisnąć klawisz programowy OK

Uwaga: Rzeczywisty koszt rozmów naliczany przez operatora może zależeć od funkcji dostępnych w sieci, zaokrąglania dla celów billingu i tym podobnych.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 64

Koszt połączeń * *Menu 1.5*

Funkcja ta pozwala na przegląd kosztów połączeń. Dostępne są następujące opcje.

Ostatnie poł.: koszt ostatniego wykonanego połączenia.

Sumaryczny: całkowity koszt połączeń wykonanych od czasu ostatniego skasowania licznika. Jeżeli koszt całkowity przekracza ustawioną wartość opcji **Koszt maksymalny**, nie można już wykonywać połączeń aż do skasowania licznika.

Maksymalny: maksymalny koszt ustawiany przez opcję **Ustaw koszt** (patrz poniżej).

Zeruj koszt: opcja używana do kasowania licznika kosztów; najpierw należy wprowadzić PIN2 (patrz strona 24) i następnie wcisnąć klawisz programowy **OK**.

Ustaw koszt: opcja używana do wpisania granicy maksymalnego kosztu, który przeznaczasz na połączenia telefoniczne.

Cena jednostki: opcja używana do ustawiania ceny jednego impulsu; cena ta jest używana do wyliczania kosztu połączeń.

* Pokazuje się tylko wtedy, gdy funkcja jest dostępna na karcie SIM.

Wiadomości

Funkcja SMS (Krótka Wiadomość Tekstowa) jest usługą sieciową i może nie być oferowana przez operatorów sieci. Wiadomości mogą być wysyłane jako tekst, faks, e-mail i systemem przesyłania wiadomości, pod warunkiem że są obsługiwane przez operatora sieci. Aby wysłać wiadomość tekstową przez telefon, musisz uzyskać numer centrum SMS Twojego operatora.

Kiedy wyświetli się ikona ✉, oznacza to, że otrzymałeś nową wiadomość tekstową. Jeżeli pamięć jest pełna, pojawi się informacja o błędzie oznaczająca, że nie możesz w tej chwili odbierać żadnych nowych wiadomości. Użyj opcji **Usuń** w menu **Odczytaj** (**2.1**) aby usunąć zbędne wiadomości.

Odczytaj *Menu 2.1*

Dostępne są dwie skrzynki pocztowe.

Odebrane: używana do przechowywania otrzymanych wiadomości.

Do nadania: używana do przechowywania wysłanych lub czekających wiadomości.

Wybierz żądaną skrzynkę. Wyświetli się lista wiadomości w skrzynce.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 66

Aby odczytać wiadomość, podświetl ją używając klawiszy ▲ i ▼ i wciśnij klawisz programowy **Widok**. Ekran pokazuje:
- Numer telefonu nadawcy (jeżeli został wysłany wraz z wiadomością) lub nazwę jeżeli jest dostępna w książce telefonicznej (tylko skrzynka odbiorcza)
- Datę i godzinę otrzymania wiadomości (tylko skrzynka odbiorcza)
- Treść wiadomości

Aby przewinąć wiadomość, wciśnij klawisze ▲ i ▼.

Można wybrać jedną z poniższych opcji wciskając klawisz programowy **Opcje**.

Usuń: pozwala na usunięcie zbędnych wiadomości.

Odp. tekstowa (tylko skrzynka odbiorcza): pozwala na wysłanie odpowiedzi tekstowej. Można również zmienić numer centrum serwisowego SMS (jeżeli to konieczne).

Poł. z nadawcą (tylko skrzynka odbiorcza): pozwala na oddzwonienie do nadawcy wiadomości.

Wytnij numer: pozwala na uzyskanie numeru telefonu z tekstu wiadomości tak, że będzie można zadzwonić pod ten numer lub zapisać w książce telefonicznej.

Wyślij: pozwala na wysyłanie wiadomości, którą otrzymałeś lub zapisałeś. Można:
- Wysłać wiadomość
- Zapisać i wysłać wiadomość
- Zapisać ale nie wysyłać wiadomości

Edytuj wiad.: pozwala na edycję wiadomości.

Uwaga: Dostępne opcje zależą od statusu menu (na przykład nowe/stare, wysyłanie lub nie)

Pisz *Menu 2.2*

Poprzez to menu można napisać wiadomość zawierającą do 160 znaków alfanumerycznych.

Uwaga: Więcej informacji na temat wprowadzania znaków w treści wiadomości znajduje się na stronie 43.

Po zakończeniu pisania wiadomości można wybrać następujące opcje.

Tylko wyślij: wpisz adres przeznaczenia i wybierz grupę ustawień, w której ustawiłeś opcję brak informacji dla funkcji SMS poprzez menu **Ustawienia** (zobacz następna strona).

Zapisz i wyś.: pozwala na zapisanie kopii wiadomości i następnie wysłanie wiadomości do miejsca przeznaczenia. Konieczne będzie również dokonanie wyboru grupy ustawień. Można odczytać wiadomość w skrzynce nadawczej korzystając z opcji **Odczytaj**.

Tylko zapisz: pozwala na zapisanie wiadomości, która może być wysłana później. Można odczytać wiadomość w skrzynce nadawczej używając opcji **Odczytaj**.

Gotowe *Menu 2.3*

Używając menu można zapisać do pięciu wiadomości, których często używasz. Niniejsze menu pokazuje listę zapisanych wiadomości. Przewiń listę używając klawiszy ▲ i ▼. Kiedy pojawi się numer żądanej wiadomości, wciśnij klawisz programowy **Opcje**.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 68

Edycja: pozwala na napisanie nowej wiadomości lub edycję zapisanej wiadomości.

Uwaga: Więcej informacji na temat wprowadzania znaków w wiadomości znajduje się na stronie 43.

Wyślij: pozwala na przywołanie zapisanej wiadomości. Po zakończeniu pisania wiadomości można ją wysłać, zapisać i wysłać, lub po prostu zapisać.

Usuń: pozwala na usuwanie zapisanych wiadomości. Pojawi się prośba o zatwierdzenie usunięcia poprzez wciśnięcie klawisza programowego **Tak**.

Ustawienia *Menu 2.4*

W tym menu można ustawić domyślną opcję informacji SMS. Grupę ustawień tworzy kilka ustawień koniecznych do wysyłania wiadomości. Liczba dostępnych grup ustawień zależy od pojemności Twojej karty SIM.

Ustawienie x (gdzie **x** jest numerem grupy ustawień): każda grupa posiada własne pod-menu.

Centrum SMS: pozwala na zapisywanie lub zmiany numeru centrum serwisowego SMS wymaganego do wysyłania wiadomości. Musisz uzyskać ten numer od swojego operatora sieci.
Typ: pozwala na ustawienie domyślnego typu wiadomości (tekst, faks, E-mail i systemowa). Sieć potrafi zamieniać wiadomość na wybrany format.
Ważność: pozwala na ustawienie domyślnej długości czasu, w którym Twoje wiadomości zostaną zapamiętane w centrum serwisowym na czas podjęcia dostarczenia jej do Ciebie.
Nazwa: pozwala na nadanie nazwy grupie ustawień, która ma być właśnie zdefiniowana.

Wspólne: dostępne są dwie opcje.

Droga odpow.: pozwala odbiorcy Twoich wiadomości SMS na wysłanie odpowiedzi przez Twoje centrum serwisowe, jeżeli operator sieci je prowadzi.
Raporty: pozwala na aktywację i deaktywację funkcji raportowania doręczenia wiadomości. Kiedy funkcja jest aktywna, sieć informuje o dostarczeniu lub nie każdej wysłanej wiadomości.

Wiadomości sieciowe *Menu 2.5*

Ta usługa sieci pozwala na otrzymywanie wiadomości tekstowych o różnej tematyce, jak na przykład pogoda czy informacje dla kierowców. Wiadomości są wyświetlane natychmiast po otrzymaniu po warunkiem, że:
- Telefon znajduje się w trybie czuwania
- Opcja **Odbiór** jest ustawiona w pozycji **Włączony**.
- Kanał wiadomości na liście kanałów w danej chwili jest aktywny

Ostatnie dziesięć wiadomości jest zapamiętanych do późniejszego uzyskania.

Dostępne są następujące opcje.

Czytaj: pozwala na odczytanie pierwszej wiadomości. Przewiń wiadomość używając klawiszy ▲ i ▼. Na końcu wiadomości, wciśnij klawisz programowy **Dalej** aby przejść do następnej wiadomości.

Uwaga: aby wyświetlić aktualną datę podczas wyświetlania wiadomości sieciowych, wciśnij klawisz **C**.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 70

Odbiór: pozwala na włączenie lub wyłączenie odbioru wiadomości serwisu informacyjnego.

Lista kanałów: pozwala na wskazanie kanału, z którego chcesz odbierać serwis informacyjny. Dostępnych jest kilka opcji.

Wybierz: używany do włączenia lub wyłączenia listy kanałów odpowiednio zaznaczając je lub nie (symbol sprawdzenia wyświetla się przed każdym wybranym kanałem).

Dodaj kanał: używany do nadawania numeru identyfikacyjnego i tytułu nowemu kanałowi.

Usuń: używany do usuwania numeru identyfikacyjnego i tytułu istniejącego kanału.

Edycja: Używany do zmiany numeru identyfikacyjnego i tytułu istniejącego kanału.

Język: pozwala na wybór preferowanego języka wyświetlanych wiadomości serwisu informacyjnego.

Aby zdobyć więcej informacji prosimy o skontaktowanie się z operatorem sieci.

Poczta głosowa *Menu 2.6*

Niniejsze menu oferuje szybki sposób dostępu do skrzynki poczty głosowej (jeżeli jest oferowana przez operatora sieci).

Aby szybko połączyć się z pocztą głosową, wciśnij i przytrzymaj klawisz 1 w trybie czuwania.

Uwaga: Poczta głosowa jest usługą operatora sieci telefonii komórkowej. Informacji udziela operator sieci.

Połącz z pocztą: przed użyciem tej funkcji, musisz wprowadzić numer skrzynki poczty głosowej uzyskany od operatora sieci (patrz opcja menu **2.6.2**). Można wybrać tę opcję i po prostu wcisnąć klawisz programowy **OK** aby przesłuchać swoje wiadomości.

Numer poczty: pozwala na zmianę numeru skrzynki poczty głosowej.

Aby…	**Wówczas wciśnij…**
Wpisać numer serwera	Odpowiedni klawisz numeryczny.
Poprawić cyfry	Klawisz **C**.
Przesuń kursor w lewo/prawo bez wyczyszczenia cyfr	Klawisz ◄ lub ►.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 72

Dźwięk

Można użyć funkcji ustawień dźwięku aby dostosować różne ustawienia, takie jak:
- Dźwięk dzwonka lub melodia, głośność i rodzaj
- Dźwięki wciśnięcia klawiszy, błędna czynność czy otrzymanie wiadomości

Dzwonek *Menu 3.1*

Opcja ta pozwala na wybór rodzaju dzwonka. Można wybierać spośród 48 różnych dzwonków. Za każdym razem, po zaznaczeniu, dzwonek będzie słyszalny przez kilka sekund. Dwie dodatkowe opcje odpowiadają melodiom, które możesz komponować z użyciem opcji **Kompozytor** (**3.2**).

Kompozytor *Menu 3.2*

Opcja ta pozwala na skomponowanie własnej melodii do używania jako dzwonka telefonu.
Dostępne są trzy oktawy. Maksymalna długość melodii wynosi 100 dźwięków do wpisania. Można regulować długość trwania tonów i wpisać pauzy według uznania.

Komponowanie melodii

Można skomponować dwie melodie.

1. Kiedy wejdziesz do menu, wyświetlą się nazwy skomponowanych melodii. W innym razie pojawią się wskazania **Melodia 1** i **Melodia 2**. Wybierz melodię, którą chcesz komponować lub edytować.

2. Wciśnij klawisz programowy Edycja i skomponuj własną melodię używając następujących klawiszy.

Aby…	**Wówczas wciśnij…**
Wpisać nutę między C i B (do i si)	Odpowiednio klawisze od **1** do **7**.
Przejść o jedną oktawę w górę lub w dół	Klawisz **8**.
Wpisać ponownie tę samą nutę	Klawisz programowy **Dalej**.
Wpisać pauzę	Klawisz ▶ (wciśnij klawisz na tak długo, jak długo ma trwać pauza).
Usunąć nutę	Klawisz **C**.
Przejść o półton w górę lub w dół	Klawisze ▲ lub ▼ (na przykład A zmienia się na A#, B, C, C# i tak dalej w górę skali, za każdym wciśnięciem klawisza ▲ .
Zmienić długość trwania nuty	Klawisz ◀ (długość trwania będzie się zmieniała za każdym wciśnięciem klawisza)
Przesłuchać melodię	Klawisz programowy **Słuchaj**.
Zmienić melodię	Klawisz programowy **Modyf**.

3. Jeżeli jesteś zadowolony z wyników, wciśnij klawisz programowy **Zapisz**.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 74

4. Wpisz nazwę melodii.

   Uwaga: Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

   Pojawi się zapytanie czy użyć melodii jako dzwonka telefonu.

5. Aby użyć melodii jako dzwonka telefonu, wciśnij klawisz programowy **Tak**.
   Melodia zostanie zapisana i będzie odtwarzana za każdym połączeniem przychodzącym do Twojego telefonu. Można również ustawić melodię jako dzwonek poprzez opcję menu **Dzwonek** (**3.1**).

   Jeżeli nie, wciśnij klawisz programowy **Nie**. Melodia zostanie tylko zapisana.

Usuwanie melodii

1. Wybierz melodię, którą chcesz usunąć.
2. Wciśnij klawisz programowy **Usuń**.
3. Pojawi się prośba o potwierdzenie usunięcia melodii poprzez wciśnięcie klawisza programowego **Tak**.

Głośność *Menu 3.3*

Opcja ta pozwala na regulację głośności dzwonka na jednym z pięciu dostępnych poziomów. Użyj klawiszy ▲ i ▼ lub ◉ i ◉ na lewej stronie obudowy telefonu. Większa liczba słupków wskaźnika oznacza większą głośność dzwonka.

Tryb pracy *Menu 3.4*

Opcja ta pozwala na pokazanie jaki ma być sposób informowania o przychodzących połączeniach. Dostępne są następujące opcje.

Tylko lampka: włącza się tylko podświetlenie; telefon nie będzie dzwonił ani wibrował.

Melodia: telefon będzie dzwonił używając dźwięku dzwonka ustawionego poprzez opcję menu **Dzwonek** (**3.1**).

Wibracja: telefon wibruje ale nie dzwoni.

Uwaga: W trybie czuwania można ustawić telefon wyłącznie w trybie samej wibracji (tryb cichy) lub ponownie włączyć dzwonek, poprzez proste wciśnięcie jednego z klawiszy skrótu (więcej szczegółów znajduje się na stronie 92).

Wibr. + Melodia: telefon trzykrotnie wibruje przed rozpoczęciem dzwonienia.

Dźwięk klawisza *Menu 3.5*

Opcja pozwala na wybór dźwięku, jaki będzie słyszalny przy wciskaniu klawiszy. Dostępne są następujące opcje.

Milczy: klawisze nie wydają dźwięków.

Ton: każdy klawisz przy wciśnięciu wydaje inny dźwięk.

Beep: wciśnięcie każdego klawisza powoduje ten sam dźwięk.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 76

Sygn. komunikatu

Menu 3.6

Opcja ta pozwala na wybór sposobu informowania o otrzymaniu nowej wiadomości.

Dostępne są następujące opcje.

Bez sygnału: włącza się tylko miganie światła serwisowego na górze telefonu.

Jeden dzwonek: telefon jeden raz nada sygnał.

Ton SMS 1~10: telefon używa tonów SMS. Dostępnych jest dziesięć tonów SMS.

Sygnał błędu

Menu 3.7

Opcja ta pozwala na wybór sposobu w jaki telefon będzie informował o wykonaniu błędnego działania.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłączony: telefon nie będzie informował.

Włączony: telefon nada sygnał informujący o błędnej operacji.

Sygnał minutowy

Menu 3.8

Opcja pozwala na ustawienie czy telefon musi nadać co minutę sygnał dźwiękowy w czasie trwania połączenia wychodzącego aby informować Cię o długości rozmowy.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłączony: telefon nie będzie sygnalizował.

Włączony: telefon nada sygnał informujący o kolejnej minucie rozmowy, która upłynęła.

Sygn. połączenia

Menu 3.9

Można ustawić telefon tak, że telefon nada sygnał po odebraniu wybranego połączenia wychodzącego.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłączony: telefon nie będzie sygnalizował.

Włączony: telefon nada sygnał informujący o odebraniu połączenia.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 78

Ustawienia

Wiele różnych funkcji może być dostosowanych do własnych preferencji użytkownika. Wszystkie są dostępne w menu **Ustawienia**.

Wygaszacz ekranu *Menu 4.1*

Funkcja umożliwia wyświetlanie animowanego obrazka w trybie oczekiwania aparatu:

Tryb wygaszacza

Funkcja wygaszacza może być włączona lub wyłączona.

Dostępne są następujące opcje:

Wyłączony: wygaszacz nie jest używany.

Włączony: obraz wybrany w menu **Wybierz obraz** (menu **4.1.2**) wyświetla się w trybie oczekiwania. Wiśnięcie dowolnego klawisza wyłącza wygaszacz..

Wybierz obraz

Funkcja umożliwia wybór obrazu, który wyświetla się, jeżeli **Tryb wygaszacza** jest w pozycji **Włączony**.

Dostępnych jest sześć obrazów (**Obraz 1~6**).

Włącz podczerwień *Menu 4.2*

Funkcja ta pozwala na przesyłanie i odbieranie danych/faksów przez port podczerwieni. Aby użyć połączenia za pomocą podczerwieni, musisz:

- Zainstalować modem do odbierania lub nadawania danych/faksu (zalecany 14400 bps Data/Fax modem "Rockwell")
- Zainstalować oprogramowanie wybierania sieciowego dostarczone przez operatora sieci lub program aplikacyjny do wysyłania faksów z Twojego komputera PC
- Skonfigurować i włączyć port podczerwieni współpracujący z urządzeniami IrDA w komputerze PC
- Włączyć funkcję podczerwieni w telefonie; w górnej linii wyświetlacza telefonu pojawi się ikona
- Wybierz numer serwisu sieci dostarczony przez operatora

Jeżeli przez 30 sekund od aktywacji funkcji nie ma połączenia pomiędzy telefonem a urządzeniem współpracującym z IrDA, funkcja wyłącza się automatycznie.

Więcej informacji udzieli operator sieci.

Więcej informacji oraz oprogramowanie instalacyjne portu podczerwieni znajdziesz na stronie http://www.samsungmobile.com

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 80

Powitanie *Menu 4.3*

Opcja ta pozwala na ustawienie wiadomości powitalnej, pojawiającej się przy każdym włączaniu telefonu. Wyświetli się aktualnie ustawione powitanie.

Aby...	**Wówczas wciśnij...**
Usunąć istniejące powitanie	Klawisz C i przytrzymaj wciśnięty aż wiadomość zniknie.
Wpisać nowe powitanie	Odpowiednie klawisze alfanumeryczne.
Zmienić tryb wpisywania tekstu	Klawisz programowy ⇧.

Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

Mój numer *Menu 4.4*

Opcja ta pozwala na:
- Nadanie nazwy każdemu z własnych numerów telefonicznych zapisanych w pamięci karty SIM
- Edytowanie nazw i numerów

Funkcja ta wspomaga pamięć, której możesz używać za każdym razem, kiedy chcesz sprawdzić swój numer telefonu. Dokonywanie jakichkolwiek zmian nie wpływa w żaden sposób na aktualnie zapisane w karcie numery użytkownika.

Język *Menu 4.5*

Można wybrać język wyświetlanych informacji. Kiedy opcja jest ustawiona jako **Automatyczny**, język zostanie automatycznie wybrany zgodnie z językiem używanym przez kartę SIM.

Podświetlenie *Menu 4.6*

Podświetlenie

Można wybrać czy telefon będzie używał podświetlenia wyświetlacza. Wystąpi marginalne zwiększenie czasu czuwania/rozmów osiągane przez wyłączenie funkcji podświetlania.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłączone: brak podświetlenia.

Krótkie: podświetlenie włącza się po wciśnięciu klawisza lub odebraniu telefonu i wyłącza po upływie 10 sekund od ostatniej operacji.

Długie: podświetlenie włącza się po wciśnięciu klawisza lub odebraniu telefonu i wyłącza po upływie 20 sekund od ostatniej operacji.

Lampka pracy

Opcja ta pozwala na wybór czy ma być używane światło serwisowe na górze telefonu.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłączona: światło nie jest używane.

Włączona: światło serwisowe miga, kiedy telefon jest gotowy do użycia.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 82

Autopowtarzanie *menu 4.7*

Dzięki funkcji automatycznego ponawiania wybierania telefon podejmuje do dziesięciu prób połączenia się z wybranym numerem po pierwszej nieskutecznej próbie połączenia.

Uwaga: Przerwy pomiędzy poszczególnymi próbami różnią się.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłączone: telefon nie ponawia wybierania.

Włączone: numer jest ponawiany automatycznie.

Odbiór klapką *Menu 4.8*

Opcja ta pozwala na odbieranie połączeń przychodzących przez proste otwarcie klapki.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłącz: aby odebrać połączenie musisz otworzyć telefon i wcisnąć klawisz, w zależności od ustawienia opcji menu **Odbiór każdym** (patrz strona 83).

Włącz: aby odebrać telefon, wystarczy otworzyć klapkę.

Odbiór każdym *Menu 4.9*

Opcja ta pozwala na odebranie połączenia przychodzącego poprzez wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza z wyjątkiem ⏻/⊙ i klawisza programowego **Odrzuć**.

Włączone: aby odebrać połączenie, możesz wcisnąć jakikolwiek klawisz z wyjątkiem ⏻/⊙ i klawisza programowego **Odrzuć**. Aby odrzucić połączenie, wciśnij klawisz ⏻/⊙ lub klawisz programowy **Odrzuć**.

Wyłączone: aby odebrać połączenie, możesz wcisnąć tylko klawisze ✆ i klawisz programowy **Odbierz**. Aby odrzucić połączenie, wciśnij klawisz ⏻/⊙ lub klawisz programowy **Odrzuć**.

Kontrast *Menu 4.0*

Opcja ta pozwala na regulowanie kontrastu ekranu LCD poprzez wciskanie klawiszy ▲ i ▼ lub ⊙ i ⊙ na lewej stronie obudowy telefonu.

Ustaw. fabryczne *Menu 4.✳*

Można łatwo zmienić ustawienia na domyślną konfigurację. Aby to zrobić, wykonaj co następuje.

1. Wybierz opcję menu **Ustaw. fabryczne**.
2. Wpisz 8-cyfrowe hasło.

Uwaga: Hasło jest fabrycznie ustawione jako 00000000. Aby je zmienić, przeczytaj instrukcje na stronie 95.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 84

Organizer

Funkcja organizatora pozwala na:
- Przegląd kalendarza i organizację planu zajęć
- Zdefiniowanie listy rzeczy do zrobienia
- Ustawienie aktualnej daty i czasu
- Ustawienie alarmu dzwoniącego o wybranej godzinie (na przykład aby przypomnieć o spotkaniu)
- Użycie telefonu jako kalkulatora
- Przypisanie funkcji do klawiszy nawigacyjnych tak, że mogą być używane jako skróty dające bezpośredni dostęp do ulubionych menu.

Terminarz *Menu 5.1*

Z funkcją kalendarza można:
- Sprawdzić daty
- Zapisać uwagi dotyczące planu zajęć i w razie konieczności uruchamiających alarm

Sprawdzanie dat

Kiedy wybierzesz opcję menu **Kalendarz** (**5.1**), wyświetli się wskazanie kalendarza. Dostępne są następujące opcje po wciśnięciu klawisza programowego **Opcje**.

Wszystkie: wyświetla wszystkie zapisane uwagi, niezależnie od daty, rozpoczynając od najstarszego zapisu. Aby przewinąć uwagi, wciskaj klawisze ▲ i ▼.

Anuluj wsz.: pozwala na usunięcie wszystkich zapisów. Pojawi się prośba o zatwierdzenie usunięcia.

Idź do dnia: pozwala na przeskoczenie do konkretnej daty.

Zapisanie notatki

Aby wpisać uwagę pod konkretną datą, wykonaj co następuje.

1. Wybierz żądaną datę w kalendarzu używając klawiszy nawigacyjnych.

   Uwaga: Aby przejść do poprzedniego lub następnego miesiąca, wciśnij klawisze ⓪ lub ⓪ na lewej stronie obudowy telefonu.

2. Wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
   Wyświetli się pusty ekran wyświetlacza aby wpisać na nim notatkę do zapamiętania.

3. Wpisz uwagę i wciśnij klawisz programowy **OK**.

   Uwaga: Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

   Pojawi się pytanie czy chcesz ustawić alarm.

4. Jeżeli chcesz by wybranego dnia włączył się alarm, wciśnij klawisz programowy **Tak**. Jeżeli nie, wciśnij klawisz **Nie**.

5. Jeżeli wcisnąłeś klawisz **Tak**, ustaw godzinę alarmu i wciśnij klawisz **OK**. Symbol sprawdzenia wyświetli się przy wybranej dacie w kalendarzu aby wskazać na istnienie wpisu notatki.

Edycja uwag

Jeżeli wybierzesz dzień, dla którego już istnieje notatka, możesz wcisnąć klawisz programowy **Edycja** aby edytować wyświetlone menu.

Uwaga: Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 86

Jeżeli skończyłeś edycję notatki, wciśnij klawisz programowy **OK**. Dostępne są następujące opcje po wciśnięciu klawisza programowego **Opcje**.

Alarm: pozwala na ustawienie alarmu na wybrany dzień.

Kasuj: pozwala na usunięcie zapisu uwagi.

Kopiuj do: pozwala na skopiowanie notatki spod innej daty i/lub godziny.

Przenieś do: pozwala na zmianę daty i/lub godziny notatki.

Lista zadań *Menu 5.2*

Funkcja pozwala na:
- Stworzenie listy zadań do wykonania
- Wyznaczenie kolejności i ostatecznych terminów dla każdego zadania
- Sortowanie według kolejności zadań i znaków statusu (☐ dla zadań do wykonania, ✓ dla zadań wykonanych)

Tworzenie listy zadań

Aby stworzyć listę zadań, wykonaj co następuje.

1. Wciśnij klawisz programowy **Nowe**.
2. Wpisz pierwsze zadanie.

   Uwaga: Można wpisać do 48 znaków. Więcej szczegółów na temat wpisywania znaków znajduje się na stronie 43.

3. Wciśnij klawisz programowy **OK**.
4. Wybierz tryb wpisywania wielkich/małych liter używając klawiszy ▲ lub ▼ i klawisza programowego **Wybierz**.

5. Wpisz termin ostateczny i wciśnij **OK**.

Uwaga: Jeśli nie chcesz określać ostatecznego terminu, po prostu wybierz **Dalej**. Zadanie zostanie wtedy zapisane bez określinego terminu.

Edycja listy zadań

Jeżeli zadania są zdefiniowane w liście, kiedy wybierzesz opcję menu **Lista zadań** (**5.2**), wyświetlony zostanie spis treści wraz z przypisanymi znakami statusu i kolejności. Dostępne są następujące opcje.

Aby…	**Wówczas…**
Przeglądać szczegóły dotyczące konkretnego zadania	• Podświetl zadanie. • Wciśnij klawisz programowy **Widok**.
Zmienić status konkretnego zadania (☐ lub ✓)	• Podświetl zadanie. • Wciśnij klawisz ✳ aby oznaczyć czy zadanie zostało wykonane w bieżącym dniu i godzinie. lub • Podświetl zadanie. • Wciśnij klawisz programowy **Opcje**. • Wybierz opcję **Zaznacz**. • Wybierz żądany status.
Stworzyć nowe zadanie	• Wciśnij klawisz programowy **Opcje**. • Wybierz opcję **Nowy**. • Wpisz tekst, kolejność i ostateczny termin wykonania.
Edytować istniejące zadanie	• Podświetl zadanie. • Wciśnij klawisz programowy **Opcje**. • Wybierz opcję **Edycja**. • Zmień tekst, kolejność i ostateczny termin wykonania zadania.

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 88

Aby…	**Wówczas…**
Sortować istniejące zadania według kolejności lub statusu wykonania	• Wciśnij klawisz programowy **Opcje**. • Wybierz opcję **Sortuj**. • Wybierz kryterium sortowania (wysokie niskie, wykonane, nie wykonane).
Kopiuj zadanie	• Podświetl zadanie. • Wciśnij klawisz programowy **Opcje**. • Wybierz opcję **Kopiuj**. • Zmień tekst, kolejność i ostateczny termin wykonania dla zadania według żądania.
Usunąć zadanie	• Podświetl zadanie. • Wciśnij klawisz programowy **Opcje**. • Wybierz opcję **Usuń**.
Usuń wszystkie zadania	• Wciśnij klawisz programowy **Opcje**. • Wybierz opcję **Usuń wszyst.** • Zatwierdź usunięcie wciskając klawisz **OK**.

Czas i data

Menu 5.3

Opcja ta pozwala na zmianę bieżącego wskazania czasu i daty. Można również sprawdzić ustawienie czasu i daty względem czasu europejskiego Greenwich (GMT) i 21 wielkich miast na całym świecie.
Dostępne są następujące opcje

Ustaw czas: pozwala na wpisanie bieżącego czasu. Można wybrać format wskazania czasu poprzez opcję menu **Format** (**5.3.4**).

Uwaga: Przed ustawieniem czasu musisz określić swoją strefę czasową, poprzez opcję menu **Czas na świecie** (**5.3.3**).

Ustaw datę: pozwala na wpisanie dnia, miesiąca i roku. Można zmienić format daty poprzez opcję menu **Format** (**5.3.4.**)

Czas na świecie: pozwala na sprawdzenie bieżącego wskazania czasu Greenwich (GMT) i 21 wielkich miast na całym świecie za pomocą klawiszy ◄ i ►.

Ekran pokazuje:
- Nazwę miasta
- Aktualną datę i czas
- Różnicę czasu pomiędzy wybranym miastem i czasem w Twoim mieście pod warunkiem, że ustawiłeś czas lokalny (zobacz poniżej) lub GMT (poprzez domyślne).

Aby wybrać strefę czasową, w której się znajdujesz, wykonaj co następuje.

1. Wybierz miasto odpowiadające Twojej strefie czasowej wciskając klawisze ◄ lub► raz lub więcej razy. Wyświetlą się wskazania lokalnej daty i godziny.
2. Wciśnij klawisz programowy **Ustaw**.

Format: pozwala na zmianę formatu wyświetlania daty i czasu.

Format czasu: 24 godz.
12 godz.

Format daty: YYYY/MM/DD (rok /miesiąc/dzień)
DD/MM/YYYY (dzień/miesiąc/rok)
MM/DD/YYYY (miesiąc/dzień/ rok)

04-A300PL.qxd 02-01-24 15:49 Page 90

Alarm

Menu 5.4

Funkcja ta pozwala na:
- Ustawienie alarmu na określoną godzinę
- Ustawienie godziny automatycznego włączania się telefonu i alarmu nawet jeżeli telefon zostanie wcześniej wyłączony (opcja menu **Permanentny** ustawiona jako **Włącz**).

W menu **Alarm** dostępne są następujące opcje.

Jednorazowo: alarm zadzwoni tylko raz i zostanie skasowany.

Codziennie: alarm zadzwoni codziennie o tej samej godzinie.

Co tydzień : alarm dzwoni co tydzień tego samego dnia i o tej samej godzinie.

Aby ustawić alarm, wykonaj co następuje.

1. Wybierz opcję częstości alarmu.
2. Wpisz żądany czas i dzień tygodnia (jeżeli dostępne).

Aby zatrzymać alarm w czasie dzwonienia, otwórz klapkę telefonu i wciśnij klawisz programowy **Wyjdź**.

Wyłącz: wyłącza alarm.

Permanentny: jeżeli ta opcja jest włączona, alarm działa nawet przy wyłączonym aparacie.

Jeżeli powyższa opcja menu jest ustawiona jako **Wyłącz** i telefon jest wyłączony o ustawionej godzinie, alarm nie zadzwoni.

Kalkulator

Menu 5.5

Można używać telefonu jako kalkulatora. Kalkulator udostępnia podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Używanie kalkulatora

1. Wpisz pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych
2. Wciśnij prawy klawisz programowy aż wyświetli się symbol żądanego działania arytmetycznego: + (dodawanie), - (odejmowanie), x (mnożenie), / (dzielenie).
3. Wpisz drugą liczbę działania.
4. Powtórz kroki od 1 do 3 tyle razy ile potrzebujesz.

   Uwaga:
   - Aby usunąć jakiekolwiek pomyłki i wyczyścić wyświetlacz, wciśnij klawisz **C**.
   - Aby wpisać punkt dziesiętny lub przerwę, wciśnij lewy klawisz programowy aż do wyświetlenia żądanego symbolu.
5. Aby uzyskać wynik działania, wciśnij klawisz .

05-A300PL.qxd 02-01-24 15:48 Page 92

.Skróty

Menu 5.6

Klawisze nawigacyjne dół, lewo i prawo oraz klawisz C mogą również być używane jako klawisze skrótu. Przytrzymane po wciśnięciu w trybie czuwania pozwalają na bezpośredni dostęp do konkretnego menu.

Używając opcji menu **Skróty** (**5.6**), następujące opcje menu mogą być przypisane do klawiszy nawigacyjnych:

- **Żaden**
- **Milczy** (Ustawienie wibracji w opcji menu **Tryb pracy** 3.4.3)
- **Terminarz** (opcja menu **5.1**)
- **Kalkulator** (opcja menu **5.5**)
- **Wiadomości** (opcja menu **2**)
- **Dźwięk** (opcja menu **3**)
- **Gry** (opcja menu **9.1**)
- **Lista zadań** (opcja menu **5.2**)
- **Poczta głosowa** (opcja menu **2.6**)
- **Wiadomości sieciowe** (opcja menu **2.5**)
- **Włącz podczerwień** (opcja menu **4.2**)
- **Zdrowie** (opcja menu **9.2**)

1. Wybierz klawisz do używania jako klawisz skrótu:
   - Dół (▼)
   - Prawo (▶)
   - Lewo (◀)
   - Klawisz C przytrzymany (długie wciśnięcie)
2. Wybierz opcję menu do przypisania do klawisza.

Uwaga: aby wyłączyć klawisz skrótu, wybierz opcję **Żaden**.

Bezpieczeństwo

Funkcja bezpieczeństwa pozwala na ograniczenie używania Twojego telefonu przez:
- Osoby – według własnego uznania
- Typy połączeń – według własnego uznania

Zabezpieczenia funkcji telefonu mają różne kody i hasła. Są one wyszczególnione w odpowiednich rozdziałach (patrz również strony 22-25).

Sprawdź PIN

Menu 6.1

Kiedy aktywna jest funkcja menu sprawdzania PIN, musisz wpisywać kod PIN za każdym razem kiedy włączasz telefon. W konsekwencji żadna osoba nie znająca Twojego kodu PIN, nie może używać telefonu bez Twojego pozwolenia.

Uwaga: przed wyłączeniem funkcji sprawdzania PIN, musisz wprowadzić swój PIN.

Aby zmienić PIN, zobacz opcję menu **6.2**.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłącz: telefon łączy się z siecią po każdym jego włączeniu.

Włącz: musisz wprowadzić PIN przy każdym włączeniu telefonu.

05-A300PL.qxd 02-01-24 15:48 Page 94

Zmień PIN

Menu 6.2

Funkcja ta pozwala na zmianę bieżącego PIN na nowy pod warunkiem, że funkcja Sprawdzanie PIN jest włączona. Musisz wprowadzić bieżący kod PIN przed określeniem nowego.

Po pierwszym wprowadzeniu nowego PIN, pojawi się prośba o ponowne jego wprowadzenie.

Blokada telefonu

Menu 6.3

Kiedy jest włączona, telefon jest zablokowany aż do wprowadzenia 8-cyfrowego hasła za każdym włączeniem telefonu.

Hasło jest fabrycznie ustawione jako 00000000. Aby je zmienić, zobacz opcję menu **6.4** na następnej stronie. Kiedy zostanie wprowadzone właściwe hasło, można używać telefonu aż do jego wyłączenia.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłącz: nie zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła przy włączaniu telefonu.

Włącz: zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła przy każdym włączeniem telefonu.

Zmień hasło

Menu 6.4

Funkcja zmiany hasła pozwala na zmianę bieżącego kodu hasła na nowy. Musisz wprowadzić bieżące hasło przed wpisaniem nowego.

Hasło jest fabrycznie ustawione jako 00000000. Po wprowadzeniu hasła zostaniesz poproszony o zatwierdzenie przez ponowne wprowadzenie.

Blokada SIM

Menu 6.5

Kiedy funkcja blokady karty SIM jest włączona, Twój telefon działa tylko z bieżącą kartą SIM. Musisz wpisać kod blokady karty SIM.

Po pierwszym wprowadzeniu kodu zostaniesz poproszony o zatwierdzenie przez ponowne wprowadzenie kodu.

Aby usunąć blokadę SIM, musisz wpisać kod blokady SIM.

05-A300PL.qxd 02-01-24 15:48 Page 96

Tryb FDN

Menu 6.6

Tryb FDN, jeżeli jest oferowany przez Twoją kartę SIM, pozwala na zastrzeżenie Twoich połączeń wychodzących do ograniczonego zestawu numerów telefonicznych.

Dostępne są następujące opcje.

Wyłącz: możesz dzwonić pod wszystkie numery.

Włącz: możesz dzwonić tylko pod numery zapisane w książce telefonicznej. Musisz wpisać swój kod PIN2.

Uwaga: Nie wszystkie karty SIM posiadają kod PIN2. Jeżeli Twoja karta SIM nie posiada tego kodu, niniejsza opcja menu nie zostanie wyświetlona.

Jeżeli chcesz zmienić PIN2, patrz opcja menu **6.7** poniżej.

Zmień PIN2

Menu 6.7

Funkcja zmiany PIN2 pozwala na zmianę Twojego kodu na nowy. Przed dokonaniem zmiany musisz wprowadzić swój aktualny PIN2.

Po wprowadzeniu nowego PIN2 zostaniesz poproszony o zatwierdzenie go poprzez ponowne wprowadzenie.

Uwaga: Nie wszystkie karty SIM posiadają kod PIN2. Jeżeli Twoja karta SIM nie posiada tego kodu, niniejsza opcja nie będzie wyświetlona.

Usługi sieci

Funkcje tego menu są usługami operatora sieci telefonii komórkowej. Prosimy o kontakt z operatorem sieci w celu sprawdzenia dostępności i warunków ich używania, jeżeli są potrzebne.

Przekazy poł.

Menu 7.1

Niniejsza usługa sieci pozwala na przekierowywanie na wybrany numer połączeń przychodzących.

Przykład: Możesz przekierować swoje rozmowy w interesach do kolegi z pracy na czas wakacji.

Połączenie przekierowane może być ustawione w następujący sposób.

Przekaż zawsze: wszystkie połączenia zostaną przekierowane.

Gdy zajęty: połączenia są przekierowywane jeżeli jesteś w trakcie innej rozmowy.

Gdy nie odpowiada: połączenia zostaną przekierowane jeżeli nie odbierzesz telefonu.

Poza zasięgiem: połączenia zostaną przekierowane jeżeli znajdujesz się w regionie poza zasięgiem operatora sieci.

Anuluj wszystko: wszystkie opcje przekierowania zostaną skasowane.

Można określić opcje indywidualne dla każdego z rodzajów połączeń:
- Tylko połączenia rozmowy
- Tylko połączenia faksu
- Tylko połączenia danych

Przykład: Można:
- systematycznie przekierowywać połączenia faksowe na faks w Twoim biurze
- Przekierować wszystkie rozmowy na numer kolegi, jeżeli właśnie korzystasz z telefonu

05-A300PL.qxd 02-01-24 15:48 Page 98

Aby ustawić opcje przekierowania, wykonaj co następuje.

1. Wybierz żądany rodzaj przekierowania wciskając klawisze ▲ lub ▼ aż podświetli się żądana opcja, a następnie wciśnij klawisz **Wybierz**.
2. Wybierz rodzaj połączenia do przekierowania wciskając klawisze ▲ lub ▼ aż podświetli się żądana opcja, a następnie wciśnij klawisz **Wybierz.**

   Wyświetli się bieżący status opcji. Jeżeli opcja była wcześniej ustawiona, wyświetli się numer, pod który przekierowywane są połączenia.

3.

Aby..	**Wówczas…**
Włączyć przekierowywanie	• Wciśnij klawisz **Uaktywnij**. • Przejdź do kroku 4.
Zmienić numer przekierowania	• Wciśnij klawisz **Zmień**. • Przejdź do kroku 4.
Wyłączyć przekierowywanie	Wciśnij klawisz **Usuń.**

4. Wpisz numer, pod który będzie wykonywane przekierowanie i wciśnij klawisz **OK**.
   Aby wprowadzić kod międzynarodowy, wciśnij klawisz **0** aż wyświetli się symbol prefiksu +.

   Telefon wysyła ustawienia do operatora sieci i wyświetli się potwierdzenie operatora.

Można skasować wszystkie ustawienia przekierowania wybierając opcję **Anuluj**.

Blokowanie *Menu 7.2*

Usługa sieciowa blokowania połączeń pozwala na ograniczanie Twoich połączeń.

Blokowanie może być wykonane na kilka sposobów.

Wychodzące: nie można wykonać żadnych połączeń.

Międzynarodowe: nie można wykonywać połączeń międzynarodowych.

Międzynarodowe z wyj. do domu: jeżeli wykonywane za granicą, tylko na numery w kraju, w którym się znajdujesz i do kraju ojczystego, gdzie znajduje się Twój macierzysty operator sieci.

Przychodzące: żadne połączenie nie może być odebrane.

Przych. za gr.: połączenia nie mogą być odbierane jeżeli znajdujesz się poza granicą zasięgu macierzystego operatora.

Anulujwszystko: Wyłącza wszystkie ustawienia blokowania połączeń; połączenia mogą być normalnie odbierane.

Można określić indywidualne opcje blokowania dla każdego rodzaju połączenia:
- Tylko połączenia rozmowy
- Tylko połączenia faksu
- Tylko połączenia danych

Aby ustawić opcje blokowania wykonaj co następuje.

1. Wybierz żądany sposób blokowania wciskając klawisze ▼ lub ▲ aż podświetli się żądana opcja, a następnie wciśnij klawisz **Wybierz**.

05-A300PL.qxd 02-01-24 15:48 Page 100

2. Wybierz rodzaj połączenia do blokowania wciskając klawisze ▲ lub ▼ aż podświetli się żądana opcja, a następnie wciśnij klawisz **Wybierz**.
3. Wciśnij klawisz programowy **Uaktywnij** aby zatwierdzić swoje ustawienia.
4. Wpisz swoje hasło blokowania połączeń dostarczone przez operatora sieci.

   Telefon wysyła Twoje ustawienia do operatora sieci i wyświetli się potwierdzenie przyjęcia ustawień przez operatora.

Aby wyłączyć ustawienia blokowania połączeń, wykonaj co następuje.

1. Wybierz opcję blokowania, którą chcesz wyłączyć.
2. Wybierz rodzaj połączenia do którego przypisałeś tę opcję.
3. Wciśnij klawisz programowy **Nieaktywne**.
4. Wprowadź hasło blokowania połączeń dostarczone przez operatora sieci.

   Telefon wysyła Twoje ustawienia do operatora sieci i wyświetli się potwierdzenie przyjęcia ustawień przez operatora.

Można skasować wszystkie ustawienia blokowania połączeń wybierając opcję **Anuluj wszystko**.

Zmień hasło: można ustawić i zmienić hasło blokowania połączeń otrzymane od operatora sieci używając niniejszej opcji. Musisz wprowadzić bieżące hasło przed wpisaniem nowego.

Po wprowadzeniu nowego hasła zostaniesz poproszony o jego zatwierdzenie poprzez ponowne wprowadzenie hasła.

Poł. oczekujące *Menu 7.3*

Ta usługa sieci pozwala uzyskanie informacji o połączeniu gdy ktoś dzwoni do Ciebie w chwili kiedy jesteś w trakcie innej rozmowy.

Można ustalić opcje połączenia oczekującego w poniższy sposób.

1. Wybierz rodzaj połaczeń, dla których opcja połączeń oczekujących ma być aktywna poprzez wciskanie klawiszy ▲ lub ▼ do podświetlenia żądanej opcji. Następnie wciśnij **Wybierz**.

   Na ekranie pojawi się informacja czy opcja jest dostępna czy nie.

2. Można włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego według potrzeby używając odpowiednio klawiszy programowych **Włącz** lub **Wyłącz**.

   Aby przywrócić poprzedni ekran wyświetlacza, wciśnij klawisz programowy **Koniec**.

Można skasować wszystkie ustawienia połączeń oczekujących wybierając opcję **Anuluj wszystko**.

05-A300PL.qxd 02-01-24 15:48 Page 102

Wybór sieci

Menu 7.4

Funkcja wyboru sieci pozwala na wskazanie czy operator używany w roamingu (poza zasięgiem macierzystej sieci) jest wybrany automatycznie czy manualnie.

Uwaga: Można wybrać operatora innego niż tylko Twój macierzysty jeżeli posiada on ważną umowę roamingową z Twoim operatorem.

Aby wskazać czy operator został wybrany manualnie czy automatycznie, wykonaj co następuje.

1. Jeżeli jest wyświetlona opcja **Wybór sieci**, wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.
2. Wciśnij klawisz ▲ lub ▼ aż podświetli się żądana opcja i następnie wciśnij klawisz programowy **OK**.

   Jeżeli wybierzesz opcję **Automatyczny**, zostaniesz przyłączony do pierwszego znalezionego operatora w czasie roamingu.
   Jeżeli wybierzesz opcję **Ręczny**, telefon wyszuka dostępnych operatorów. Przejdź do kroku 3.
3. Wciśnij klawisz ▲ lub ▼ aż żądana sieć zostanie podświetlona i wciśnij klawisz programowy **OK**.

   Jesteś przyłączony do żądanej sieci.

ID rozmówcy

Menu 7.5

Można chronić numer telefonu przed wyświetleniem w telefonie osoby, do której dzwonisz.

Uwaga: niektóre sieci nie pozwalają na zmianę tego ustawienia.

Dostępne są następujące opcje.

Domyślne: gdy używane jest ustawienie operatora.

Ukryj numer: Numer nie wyświetli się w telefonie, na który dzwonisz.

Wyślij numer: Twój numer będzie się pokazywał za każdym razem gdy zadzwonisz do kogoś.

05-A300PL.qxd 02-01-24 15:48 Page 104

Zamknięta grupa *(CUG)* *Menu 7.6*

Ta usługa sieciowa pozwala na zastrzeżenie połączeń przychodzących i wychodzących do wybranej grupy użytkowników. Możesz być członkiem dziesięciu takich grup.
Informacji na temat tworzenia, aktywowania i używania takich grup szukaj u swojego operatora sieci.

Przykład: Firma wypożycza swoim pracownikom karty SIM i chce zastrzec połączenia wychodzące wyłącznie w obrębie tej samej grupy.

Aktywacja zamkniętej grupy użytkowników

Jeżeli wybierzesz opcję **Zamknięta grupa**, możesz wejść do menu funkcji. Teraz masz dostęp do następnych opcji poprzez wciśnięcie klawisza programowego **Wybierz**.

Lista indeksowa: pozwala na spisanie, dodawanie lub usuwanie numerów indeksu CUG. Wyświetli się aktualna lista indeksu CUG. Dodaj nowy indeks CUG (jak radzi operator sieci) lub usuń wybraną grupę.

Aby…	**Wówczas wciśnij…**
Przewinąć istniejące indeksy CUG	klawisze ▲ lub ▲ .
Dodać nowy indeks CUG	klawisz programowy **Opcje**, wybierz opcję **Dodaj** i wpisz indeks.
Usunąć indeks CUG	klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Usuń**.
Aktywować indeks CUG	Klawisz programowy **Opcje** i wybierz opcję **Włącz**.

Dostęp zewnętrz.: pozwala na umożliwianie lub nie połączeń do numerów innych niż wybranych do grupy zamkniętych użytkowników. Funkcja ta zależy od kształtu umowy o zamkniętej grupie użytkowników z operatorem sieci. Prosimy o kontakt z operatorem sieci.

Grupa domyślna: możesz poinformować operatora o danych zamkniętej grupy dzwoniących. Jeżeli tak zrobisz, możesz uaktywnić opcję **Grupa domyślna** w swoim telefonie. Podczas wykonywania połączenia, uzyskasz opcję używania listy domyślnej w miejsce wyboru jednej z list.

Wyłącz: deaktywuje funkcję CUG. Niniejsze menu pojawia się tylko wtedy, gdy aktywna jest opcja grupy domyślnej lub gdy wybrany jest indeks CUG.

06-A300PL.qxd 02-01-24 16:12 Page 106

WAP

Twój telefon został wyposażony w przeglądarkę WAP aby zapewnić dostęp i nawigację w sieci bezprzewodowej tylko z użyciem telefonu.

Więcej szczegółów na temat menu przeglądarkę WAP znajduje się w osobnej instrukcji dostarczonej wraz z Twoim telefonem.

Życie

Menu Życie umożliwia:
- Granie w różne gry
- Sprawdzanie kondycji fizycznej i monitorowanie zdrowia

Gry — Menu 9.1

W telefonie jest siedem różnych gier:

- Casino
- Roulette
- Black Jack
- Sniper
- Snake
- Mole
- Othello

Po wybraniu gry masz do dyspozycji następujące opcje.

Graj: rozpoczęcie gry

Poziom (tylko w grach Snajper i Wąż): pozwala wybrać poziom trudności. Wybierz żądany poziom używając klawiszy ▲ i ▼ i wciśnij klawisz **OK**. Ta opcja jest dostępna tylko w grach z wieloma poziomami.

Konfiguracja: pozwala na skonfigurowanie telefony do danej gry (ustawienia dźwięku i podświetlenia). Aby zmienić dane ustawienie, podświetl opcję **Podświetlenie** i **Dźwięk** naciskając klawisze ▲ i ▼ przełączając się pomiędzy włączeniem (✓) i wyłączeniem (□) wciskając klawisz **wł/wył**.
Wprowadzenie: opisują klawisze używane w grze. Wciskając klawisze ▲ i ▼ można przeczytać bardziej szczegółową instrukcję.

06-A300PL.qxd 02-01-24 16:12 Page 108

Najl. wynik: możesz obejrzeć najwyższe wyniki z tej gry. Możesz je również skasować, wciskając klawisz **Kasuj**.

Jeśli pobijesz aktualny rekord gry, telefon wyświetli tablicę wyników.

Aby zakończyć grę, wciśnij klawisze **C** lub ☎/⏻.

Zdrowie Menu 9.2

Przy pomocy tego menu, możesz kontrolować kondycję swego ciałą (np. biorytm, stosunek wagi ciała do wzrostu kalendarz dla Pań). To menu może być pomocne przy monitorowaniu stanu zdrowia poprzez sprawdzanie i wyliczanie, ile kalorii jest spalanych podczas ćwiczeń czy codziennych zajęć.

Biorytmy

Możesz sprawdzić fizyczny, emocjonalny i intelektualny rytm twojego ciała na konkretny dzień.Aby sprawdzić biorytm, musisz wpisać datę swoich urodzin w opcji menu **Ustawienia** (**9.2.1.3**).

Dostępne są następujące opcje:

Dzisiaj: pokazuje Twój biorytm na dzień dzisiejszy:
P = Fizyczny
E = Emocjonalny
I = Intellektualny

Dzień specjalny: pokazuje biorytm na wybrany przez Ciebie dzień. Wpisz żądaną datę i wciśnij klawisz **OK** Musisz wpisać dzień, miesiąc i rok.

Ustawienia: pozwala wpisać dzień, miesiąć i rok.

Pomoc: pokazuje trzy cykle biorytmów.

Otyłość

Używając to menu, możesz sprawdzić proporcje twojej wagi ciała do wzrostu.

Dostępne są następujące opcje:

Oblicz: pozwala Ci obliczyć Twoją prawidłową wagę w stosunku do wzrostu..

Aby obliczyć tę proporcję, postępuj tak:.

1. Wybierz swoją płeć, **Mężczyzna** lub **Kobieta**, Uzywając klawiszy▲i ▼i wciśnij klawisz **Wybierz.**

2. Wprowadź, używając klawiszy numerycznych, swoją wagę w kilogramach i wciśnij klawisz **OK**.

06-A300PL.qxd 02-01-24 16:12 Page 110

3. Wprowadź, używając klawiszy numerycznych, swój wzrost w centymetrach i wciśnij klawisz **OK**.

   Telefon obliczy Twoją wagę w stosunku do wzrostu.

4. Wciśnij klawisz **OK**.

   Telefon oceni tę proporcję (chudy, trochę chudy, normalny, trochę otyły, otyły).

5. Wciśnij klawisz ☎/⏻ by wyjść z tej funkcji.

Pomoc: wyjaśnia znaczenie rezultatu. Wciśnij klawisz lub by przesunąć czarny pas to miejsca odpowiadającego rezultatowi.

Kalorie

Możesz obliczyć, ile kalorii spalasz podczas różnych zajęć w ciągu dnia.

Aby obliczyć kalorie spalone podczas zajęć, postępuj tak:.

1. Wybierz rodzaj czynności (**Ćwiczenia** lub **Codzienna praca**) używajć klawiszy ▲ lub ▼ i wciśnik klawisz **OK**.

2. Wybierz rodzaj ćwiczenia lub innej czynnościi wiciśnij klawisz **Wybierz**.

   Wyświelto się ilość kalorii spalona podczas 10 minut wykonywania danej czynności.

3. Wpicz czas poświęcony danej czynności i wciśnij klawisz **OK**.

   Telefon wyświetli ilość kalorii spalonych podczas wykonywania tej czynności.

4. Wciśnij klawisz **OK**.

5. Powtórz kroki 1-4, aby wprowadzać następne ćwiczenia i zajęcia.

6. Po skończeniu wciśnij klawisz **C** aby wrócić do menu **Kalorie**. Aby zobaczyć wszystko wybierz **Wszystko** klawiszami ▲ lub ▼ i wciśnij klawisz **Wybierz**.

   Uwaga: Jeśli chcesz wykasować wszystko i na nowo zacząć wyliczenia, wciśnij klawisz **Kasuj**.

Kalendarz dla Pań

Używając tej funkcji możesz wprowadzić informacje o Twoim cyklu owulacyjnym i określać:

- Datę następnej owulacji
- Dni szczególnie sprzyjające zajściu w ciążę
- Dni płodne
- Datę następnej miesiączki

Ważne! Wskazania tej funkcji są jedynie orientacyjne i nie powinny być używane w charakterze kalendarzyka małżeńskiego, który należy przekonsultować z lekarzem.
Dostępne są następujące opcje:

Mój plan: pozwala sprawdzić miejsce w obecnym cyklu

Plan przyjaciółki: pozwala sprawdzić miejsce cyklu przyjaciółki

06-A300PL.qxd 02-01-24 16:12 Page 112

Ustawienia: pozwala wprowadzić dane na temat twojego cyklu.Aby sprawdzić miejsce w obecnym cyklu musisz najpiew wprowadzić dane. Postępuj tak:.

1. Klawiszami ▲ lub ▼ wybierz opcję **Ustawienia** i wciśnij klawisz Wybierz.
2. Wpisz pierwszy dzień Twojej ostatniej miesiączki i wciśnij klawisz **OK**.

   Uwaga: Wpisz dzień, miesiąc i rok.
3. Wpisz średni czas trwania miesiączki i wciśnij klawisz **OK**.

Aby sprawdzić miejsce w obecnym cyklu, postępuj tak:.

1. Klawiszami ▲lub ▼ wybierz opcję Mój plan i wciśnij klawisz **OK**.
2. Używaj klawiszy ▲lub ▼ aby podświetlić opcję z której chcesz skorzystać:
   - Prawdopodobieństwo ciąży
   - Okres ciąży
   - Dzień owulacji
   - Początek następnej menstruacji
3. Wciśnij klawisz **Wybierz**.
4. Po przeczytaniu informacji, wciśnij klawisz **OK**.

Aby sprawdzić cykl Twojej przyjaciółki, postępuj tak:.

1. Klawiszami ▲ lub ▼ wybierz opcję Plan przyjaciółki i wciśnij klawisz **Wybierz**.
2. Wpisz pierwszy dzień jej ostatniej miesiączki i wciśnij **OK**.

   Uwaga: Wpisz dzień, miesiąc i rok.
3. Wpisz średni czas trwania jej miesiączki i wciśnij klawisz **OK**.
4. Używaj klawiszy lub aby podświetlić opcję z której chcesz skorzystać:
   - Prawdopodobieństwo ciąży
   - Okres ciąży
   - Dzień owulacji
   - Początek następnej menstruacjii
5. Wciśnij klawisz **Wybierz**.
6. Po przeczytaniu informacji, wciśnij klawisz **OK**.

06-A300PL.qxd 02-01-24 16:12 Page 114

Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się punktem serwisowym wykonaj następujące proste testy. Mogą one zaoszczędzić czasu i niepotrzebnych kosztów wzywania serwisu.

Po włączeniu telefonu pojawiają się następujące wiadomości

Włóż kartę SIM
- Sprawdź czy karta SIM została prawidłowo włożona do telefonu.

Tel. zablokowany
Podaj hasło
- Funkcja automatycznego blokowania telefonu została włączona. Musisz wpisać hasło blokady telefonu przed rozpoczęciem jego używania.

Podaj PIN
- Używasz telefonu po raz pierwszy. Wpisz Osobisty Numer Identyfikacyjny (PIN) dostarczony wraz z kartą SIM.
- Włączona jest funkcja wymagająca wpisywania kodu PIN za każdym włączeniem telefonu.

Podaj PUK
- Kod PIN został trzykrotnie wprowadzony błędnie i telefon został zablokowany. Wpisz kod PUK dostarczony przez Twojego operatora sieci.

Wyświetla się wskazanie „Brak sieci", „Sieć zajęta" lub „Niegotowe"
- Połączenie z siecią zostało przerwane. Możesz znajdować się w regionie o słabym sygnale sieci (w tunelu lub w otoczeniu budynków). Zmień położenie i spróbuj ponownie.
- Próbujesz wykonać operację nie objętą umową w abonamencie operatora sieci. Skontaktuj się z operatorem aby uzyskać szczegółowe informacje.

Wpisany numer telefonu nie został wybrany
- Czy wcisnąłeś klawisz ?
- Czy starasz się połączyć z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Opcja blokowania połączeń wychodzących może być włączona.

Nie można się do Ciebie dodzwonić
- Czy Twój telefon jest włączony (wciśnięto przez ponad jedną sekundę klawisz ( )?
- Czy połączyłeś się z właściwą siecią telefonii komórkowej?
- Opcja blokowania połączeń przychodzących może być włączona.

Rozmówca nie słyszy Cię
- Czy wyłączyłeś mikrofon?
- Czy trzymasz telefon wystarczająco blisko ust? Mikrofon jest umieszczony na spodzie telefonu.

06-A300PL.qxd 02-01-24 16:12 Page 116

Telefon rozpoczyna wydawać sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu miga wiadomość „Uwaga**Bateria rozładowana"**

- Bateria jest niewystarczająco naładowana. Naładuj baterię.

Słaba jakość połączenia

- Sprawdź poziom sygnału na wyświetlaczu ( ); Liczba słupków wskazuje na natężenie sygnału od silnego ( ) do słabego ( ).
- Spróbuj przesunąć telefon w inne miejsce lub podejdź bliżej okna jeżeli znajdujesz się w budynku.

Nie wybiera się połączenie z numerem telefonu z książki telefonicznej

- Sprawdź czy numer został dokładnie zapisany z użyciem funkcji przeszukiwania książki telefonicznej.
- Jeżeli to konieczne, zapisz numer ponownie.

Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogą Ci w rozwiązaniu problemu, zanotuj:

- Model i numer seryjny Twojego telefonu
- Szczegóły dotyczące gwarancji
- Przejrzyste wyjaśnienie problemu

I następnie skontaktuj się z serwisem firmy SAMSUNG.

Używanie baterii

Twój telefon jest zasilany przez zestaw akumulatorów typu Litowo-jonowego. Dostępne są następujące modele baterii (więcej informacji udzieli lokalny przedstawiciel firmy SAMSUNG):

– Bateria standardowa (poszerzonej pojemności)
– Bateria typu slim (cienka)

Ostrzeżenia dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj uszkodzonych ładowarek lub baterii.
- Baterii używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Jeżeli używasz telefonu w pobliżu stacji nadawczej operatora sieci, zużywa on mniej energii; czasy rozmowy i czuwania są silnie zależne od natężenia sygnału sieci telefonii i parametrów ustawionych przez operatora.
- Czasy ładowania baterii zależą od stopnia rozładowania i typu baterii oraz używanej ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowana setki razy, ale będzie się stopniowo zużywała. Kiedy czas działania baterii (czas rozmowy i czas czuwania) w wyraźny sposób ulegnie skróceniu, oznacza to, że nadszedł czas zakupienia nowej baterii.
- Jeżeli bateria pozostanie nieużywana, z czasem ulegnie rozładowaniu

06-A300PL.qxd 02-01-24 16:12 Page 118

- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek zalecanych przez firmę SAMSUNG. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki na dłużej niż tydzień, ponieważ przeładowanie może powodować skrócenie jej żywotności.
- Ekstremalne temperatury będą wpływały na pojemność akumulatorów: baterie mogą wymagać schłodzenia lub ogrzania przed ładowaniem.
- Nie pozostawiaj baterii w zimnych i gorących miejscach jak na przykład w samochodzie latem lub zimą; może to spowodować skrócenie życia lub zmniejszenie pojemności baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo przestać działać, nawet jeżeli bateria jest całkowicie naładowana. Akumulatory Litowo-jonowe są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0°C.
- Nie zwieraj baterii na krótko. Przypadkowe krótkie spięcie może się przydarzyć w razie kontaktu z metalowym przedmiotem (monetą, spinaczem, piórem) powodując spięcie między terminalami baterii + i - (metalowe paski baterii). Może tak się zdarzyć podczas przenoszenia baterii w kieszeni lub teczce. Krótkie spięcie terminali może zniszczyć baterię lub przedmiot powodujący spięcie.
- Wyrzucanie zużytych baterii powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Zawsze poddawaj baterie odzyskiwaniu. Nie spalaj baterii

Informacje na temat bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo na drodze

- Pamiętaj, że bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze!
- Nie używaj telefonu trzymanego w ręku podczas prowadzenia pojazdu. Zawsze zatrzymuj samochód na czas prowadzenia rozmowy.
- Upewnij się, że jest bezpiecznie przechowywany i nie upadnie czy nie ulegnie uszkodzeniu w przypadku kolizji czy awaryjnego hamowania.
- Używanie urządzenia alarmowego połączonego ze światłami i klaksonem samochodu na drogach publicznych jest zabronione.
- Instalacja telefonu w samochodzie powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel serwisowy. Wadliwa instalacja może być przyczyną unieważnienia gwarancji urządzenia.
- Wtrysk elektroniczny paliwa, hamulce antypoślizgowe, elektroniczna kontrola trakcji zawieszenia i inne układy elektroniczne mogą działać wadliwie z powodu braku ochrony przed sygnałami radiowymi. Sprawdzaj regularnie położenie i prawidłowość działania telefonu podczas podróży samochodem.

Środowisko pracy

- Pamiętaj o przestrzeganiu przepisów specjalnych obowiązujących w danym regionie i zawsze wyłączaj telefon w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione pod groźbą zakłóceń i spowodowania niebezpieczeństwa (na przykład w szpitalu).

07-A300PL.qxd 02-01-24 16:45 Page 120

- Działanie sprzętu transmitującego fale radiowe, w tym telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niedostatecznie chronionych urządzeń medycznych. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzeń medycznych w razie wystąpienia wątpliwości. Inne urządzenia elektryczne również mogą być obiektem zakłóceń.
- Tak jak inne urządzenia, których działanie opiera się na transmisji radiowej, dla prawidłowego działania i osobistego bezpieczeństwa doradzamy trzymanie telefonu w normalnej pozycji działania.
- Zawsze wyłączaj telefon w miejscu tankowania paliwa (stacja benzynowa). Przypominamy o potrzebie przestrzegania ograniczeń w używaniu sprzętu radiowego w składach paliwa (regiony magazynowania i dystrybucji paliwa), środków ochrony roślin lub miejscach gdzie używa się materiałów wybuchowych.
- Nie przechowuj produktów łatwopalnych, gazu lub materiałów wybuchowych w tym samym pomieszczeniu co telefon, jego części czy akcesoria.
- Wyłączaj telefon wsiadając do samolotu. Używanie telefonów komórkowych w samolocie jest niezgodne z prawem i może być niebezpieczne dla funkcjonowania samolotu lub zakłócać pracę sieci telefonii komórkowej. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może prowadzić do zawieszenia lub odmówienia obsługi telefonów komórkowych przez operatorów

Dbałość i utrzymywanie telefonu

Twój telefon jest produktem najwyższej jakości i powinien być traktowany z dbałością. Sugestie poniżej pomogą Ci wypełnić warunki gwarancji i radość z jego używania przez długie lata.

- Przechowuj telefon i jego akcesoria z dala od małych dzieci.
- Chroń telefon przed wilgocią. Osad, wilgoć i płyny zawierające sole mineralne mogą powodować korozję obwodów elektronicznych.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w kurzu, zabrudzonych regionach ze względu na ryzyko uszkodzenia jego części.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas działania urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie i spowodować popękanie i odbarwienie elementów plastikowych.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Po ogrzaniu telefonu do normalnej temperatury, wewnątrz może wystąpić kondensacja wilgoci, która może uszkodzić obwody elektroniczne.
- Nie podejmuj prób otwierania obudowy telefonu. Niewłaściwe obchodzenie się z telefonem może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie dopuszczaj do upuszczenia telefonu. Niedbałe obchodzenie się z telefonem może spowodować zniszczenie obwodów wewnętrznych.

07-A300PL.qxd 02-01-24 16:45 Page 122

- Nie używaj żrących środków chemicznych, rozpuszczalników czyszczących do czyszczenia telefonu. Wytrzyj go delikatną ściereczką zmoczona w wodzie z delikatnym mydłem.
- Jeżeli telefon lub któryś z akcesoriów nie działa prawidłowo, należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego. Personel udzieli pomocy i w razie konieczności zadba o naprawę telefonu.

Telefony alarmowe

Ważne! Ten telefon tak jak inne telefony komórkowe używa sygnału radiowego, sieci telefonii komórkowej i naziemnej, i również ustawień użytkownika, które nie mogą zagwarantować działania telefonu w każdych warunkach. Dlatego nie powinno się całkowicie polegać na łączności komórkowej w bardzo ważnych sprawach (na przykład do wezwania pogotowia ratunkowego).

Pamiętaj, że wykonywanie i odbieranie połączeń wymaga włączenia telefonu i odpowiedniego poziomu sygnału sieci telefonii komórkowej.

Telefony alarmowe mogą nie być możliwe do wykonania we wszystkich sieciach telefonii komórkowej lub kiedy właśnie są używane niektóre usługi. Informacje na ten temat uzyskasz u lokalnych operatorów sieci.

Słownik pojęć

Aby pomóc w zrozumieniu głównych pojęć technicznych i skrótów używanych w niniejszej instrukcji i pełne wykorzystanie funkcji telefonu komórkowego, podajemy kilka definicji.

Odbiór klapką

Możliwość odbierania połączenia poprzez proste otwarcie klapki telefonu.

Blokowanie

Możliwość zastrzeżenia wychodzących i przychodzących połączeń telefonicznych.

Przekazy. połączeń

Możliwość przekierowania połączenia pod inny numer telefonu.

Zawieszenie połączenia

Możliwość przerwania jednego połączenia na czas odbierania innego; Można wówczas przełączać pomiędzy jednym a drugim połączeniem według uznania.

Poł. oczekujące

Możliwość informowania przez telefon o połączeniu w czasie trwania innego połączenia.

07-A300PL.qxd 02-01-24 16:45 Page 124

DCS

Standard cyfrowej sieci komórkowej oparty na architekturze sieci GSM. Z większym zakresem częstotliwości (1800 MHz dla DCS w miejsce 900MHz dla GSM), dostępnych będzie więcej kanałów radiowych co pozwoli sieciom obsługiwać większą ilość użytkowników.

Telefon Dwuzakresowy (Dual Band)

Możliwość działania w dwóch zakresach częstotliwości sieci: DCS (1800 MHz) i GSM (900MHz). Telefon dwuzakresowy automatycznie używa zakresu o większej sile sygnału a nawet przełącza się w trakcie rozmowy na drugi zakres przeznaczony dla tego samego operatora sieci.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Międzynarodowy standard telefonii komórkowej, gwarantujący zgodność pomiędzy różnymi operatorami sieci. Sieć GSM obejmuje zasięgiem większość krajów europejskich i wiele innych części świata.

Usługa Identyfikacji Linii

Usługa pozwalająca na identyfikację lub ukrywanie numeru połączenia przychodzącego.

Połączenie wielostronne

Możliwość ustanowienia połączenia konferencyjnego włączającego do pięciu rozmówców.

Hasło blokady telefonu

Kod zabezpieczający używany do odblokowania telefonu, kiedy została wybrana opcja automatycznego blokowania telefonu przy każdorazowym włączaniu.

PIN (Personal Identification Number)

Kod identyfikacji osobistej, zabezpieczający telefon przed niepożądanym użyciem. PIN jest dostarczany wraz z kartą SIM. Kod ma od czterech do ośmiu cyfr i w razie potrzeby może być zmieniany.

PUK (PIN Unblocking Key)

Kod bezpieczeństwa używany w przypadku trzykrotnego wpisania nieprawidłowego PIN-u. Ośmiocyfrowy numer dostarcza operator wraz z kartą SIM.

Roaming

Używanie telefonu za granicą zasięgu swojego operatora sieci (na przykład w czasie podróży).

SDN (Lista numerów serwisowych)

Numery telefonów dostarczone przez operatora sieci i dające dostęp do usług specjalnych jak poczta głosowa, serwis informacyjny, pomoc klienta i telefony alarmowe.

07-A300PL.qxd 02-01-24 16:45 Page 126

SIM (Moduł Identyfikacji Abonenta)

Karta zawierająca chip ze wszystkimi informacjami wymaganymi do działania telefonu komórkowego (Informacje o sieci i pamięć, jak również dane o użytkowniku). Karta SIM pasuje do małego uchwytu z tyłu telefonu i jest schowany pod baterią.

SMS (Krótka Wiadomość Tekstowa)

Usługa wysyłania informacji tekstowych od jednego do drugiego abonenta sieci telefonii komórkowej bez konieczności rozmawiania z odbiorcą. Utworzona lub odebrana wiadomość (o długości do 160 znaków) może być wyświetlona, otrzymana, edytowana lub wysłana.

Klawisze programowe

Dwa klawisze (⋯) na panelu telefonu, których przeznaczenie:
- Zależy od aktualnie używanej funkcji
- Jest wskazane na dolnej linii wyświetlacza LCD dokładnie nad odpowiednimi klawiszami

Poczta głosowa

Skomputeryzowany system usług automatycznie odbierający Twoje połączenia kiedy nie jesteś dostępny, odtwarza informację (opcjonalnie własne nagranie głosu) i nagrywa wiadomość.

Indeks

A
Akcesoria · 9
Alarm (**5.4**) · 90
Alarmowe telefony ·8, 14

B
Baterie
ładowanie · 19
wskaźnik rozładowania baterii · 20
ostrzeżenia · 117
Bezpieczeństwo (**6**) 92
Bezpieczeństwo
baterie · 117
informacje · 119
ostrzeżenia · 7
Blokada
telefonu (**6.3**) · 94
karty SIM (**6.5**) · 95
Blokowanie
połączeń (**7.2**) · 99
karty SIM (**6.5**) · 95
hasło · 25; 100
Błędu sygnał (**3.7**) · 76

C
(CUG) Zamknięta grupa · 104
Czas ·
połączenia (**1.4**) · 63
format (**5.3.4**) · 88
ustawianie (**5.3.1**) · 88
światowy (**5.3.3**) · 88

D
Data
format (5.3.4) · 88
ustawienia (5.3.2) · 88
Dbałość · 113
Długość połączenia · 63; 77
Dzwoniących ·
grupa · 40
identyfikacja (**7.5**) · 31
Dzwonek
dźwięk (**3.1**) · 72
rodzaj · 75
Głośność (**3.3**) · 74
Dźwięku ustawienia (**3**) · 72

E
Edycja
notatek · 84
wiadomości · 67
nieodebranych połączeń· 31; 62
numerów książki telefonicznej · 40
zadań · 86
listy zadań do zrobienia · 86

F
FDN (6.6) · 96
Funkcje
wybór · 32

G
Głośność · 74
regulacja · 74
wybór dzwonka (**3.1**) · 72
Grupy
dzwoniących · 40
użytkowników · 103

H
Hasło · 48
blokowania · 25
zmiana · 95
telefonu · 22
zmiana (**6.4**) · 94

I
Ikony
opis · 13
Identyfikacja dzwoniącego · 29; 102
Infrared Activate (**4.2**) · 79
Podczerwień (IrDA) · 79

J
Język **(4.5)** · 34;80

K
Kalkulator (**5.5**) · 91
Kalendarz (**5.1**) · 84
Karta
instalacja karty SIM · 17

07-A300PL.qxd 02-01-24 16:45 Page 128

Kasowanie ustawień (**4.10**) · 82
Klawiszy dźwięki
regulacja głośności · 28
wyciszanie · 50
wybór · 75
wybieranie tonowe · 50
dźwięki klawiatury (**3.5**) · 75
Klawisze
opis · 11
umieszczenie · 10
nawigacyjne · 55
skrótu · 91
Kody dostępu · 22
Kompozytor
Melodii (**3.2**) · 72
Konferencyjne połączenia
patrz Połączenia wielostronne
Kopiowanie
notatki · 85
numerów książki telefonicznej · 40
Korygowanie numerów · 29
Koszt połączenia · 64
Książka telefoniczna · 36
kopiowanie numerów · 49
wybieranie · 38
edycja numerów · 40
usuwanie numerów · 40
wykonywanie połączenia · 27
opcje · 39
wklejanie numerów · 39
wyszukiwanie · 38; 51
zapisywanie numerów/nazw · 36

L

Litery
zmiana wielkości · 44
wpisywanie · 43
Lista zadań (**5.2**) · 85

Ł

Ładowanie baterii · 19
Ładowarka podróżna · 19

M

Małych liter wpisywanie · 113
Melodii kompozytor (3.2) · 72
Memory status · 42
Menu
mapa · 57
numery · 56
używanie · 55
Mikrofonu wyciszanie) · 46

N

Nawigacyjne klawisze · 55
Nazwy
wprowadzanie · 43
wyszukiwanie/wybieranie · 38; 51
zapisywanie
w książce telefonicznej · 36
Nieodebrane połączenia (**1.1**) · 62
usuwanie · 31
edycja numerów · 31; 62
przegląd · 30, 62
Notatki · 96
kopiowanie · 85
usuwanie · 83; 85
edycja · 84
wpisywanie · 84
Numery
kopiowanie książki telefonicznej · 40
poprawianie · 26
edycja
nieodebranych połączeń · 31; 62
książki telefonicznej · 40
wpisywanie · 47
usuwanie z książki telefonicznej · 40
wybieranie stałych · 95
własny · 79
wklejanie · 39
ponowne wybieranie · 27
automatyczne · 81
wyszukiwanie/wybieranie · 38; 51
zapisywanie
w książce telefonicznej · 36

O

Oczekujące połączenie · 52; 100
Odbieranie
połączenia · 29; 82
drugiego połączenia · 52
Odbiór klapką (**4.7**) · 29; 81
Odbieranie wszystkimi klawiszami (4.8) · 29; 82
Odczytywanie wiadomości (2.1) · 65
Odebrane połączenia (1.2) · 62
Opcje
wybór · 32
Organizator (**5**) · 83
Osobisty Numer Identyfikacyjny
zobacz PIN
Osobisty Kod
Odblokowania (PUK) · 23
Ostatniego numeru wybieranie · 27

P

Permanentny alarm (**5.4.5**) · 89
PIN · 23
zmiana (**6.2**) · 93
sprawdzanie (**6.1**) · 92
PIN2 · 24
zmiana (**6.7**) · 93
Poczta głosowa · 71
Poczta głosowa serwer (**2.6.2**) · 71
Podczerwieni
aktywacja (IrDA) (**4.1**) · 78
Podświetlenie · 14; 80
kontrast · 82
Połącz
z serwerem Poczty Głosowej (**2.6**) · 71
dźwięk (3.9) · 77
Połączenia
odbieranie · 29; 82
drugiego połączenia · 52
blokowanie (**7.2**) · 98
koszt (**1.5**) · 64
przekierowanie (**7.1**) · 96
alarmowe · 8; 114
zakończenie · 27
zawieszenie · 48
międzynarodowe · 26
wykonanie · 26
nieodebrane · 30; 62
wielostronne · 62
odebrane (**1.2**) · 62
menu (**1**) · 62
ponawianie automatyczne · 81
czas (**1.4**) · 63;77
z użyciem książki telefonicznej · 36
oczekujące (**7.3**) · 52; 100
Ponowne wybieranie
automatyczne (**4.6**) · 81
ostatniego numeru · 27
Powitanie (**4.2**) · 79
Programowe klawisze · 32
Przekierowanie połączeń (**7.1**) · 96
Port
podczerwieni · 78
PUK · 23
PUK2 · 24

R

Roaming · 101
Rozwiązywanie problemów · 106

S

SDN · 42
Serwis informacyjny · 69
Sieci wybór (**7.4**) · 101
Sieci usługi (**7**) · 96
SIM karta
instalacja · 17
blokowanie (6.5) · 94
ostrzeżenia · 17
SIM Blokada karty (6.5) · 94
Skrót (**5.6**) · 91
Słuchawka
regulacja głośności · 28
SMS
serwis informacyjny (2.5) · 69
ustawienia (2.4) · 68
ikona wiadomości tekstowej · 65
używanie · 52; 65
Stałe wiadomości (**2.3**) · 67
Stałe numery telefonów
Tryb FDN · 95
Sygnał
połączenia (**3.9**) · 77
błędu (**3.7**) · 76
klawiatury (**3.5**) · 75
wiadomości (**3.6**) · 76
dzwonienia (**3.1**) · 72
Sygnał przypominający
co minutę (**3.8**) · 77
Szybkie wybieranie · 37
Światowy czas (**5.3.3**) · 88
Światło
podświetlenie LCD · 14; 80
serwisowe · 15; 80

T

Tekst
zmiany trybów · 44
wpisywanie · 43
Tekstowe wiadomości · 65
serwis informacyjny (**2.5**) · 69
ikona · 65
stałe (2.3) · 67
odczytywanie (2.1) · 65
ustawienia (2.4) · 68
pisanie (2.2) · 67

07-A300PL.qxd 02-01-24 16:45 Page 130

Telefon
blokowanie (**6.3**) · 93
hasło · 22; 94
ustawienia (**4**) · 78
Tryb T9 · 43; 44

U

Usługi
wyświetlania
numerów połączeń · 42
Ustawianie
alarmu (**5.4**) · 89
daty (**5.3.2**) · 88
języka wyświetlacza · 34; 80
czasu (**5.3.1**) · 88
Ustawienia (**2.4**) · 68
Ustawień
kasowanie (**4.10**) · 82
Usuwanie
notatek · 83, 85
nieodebranych połączeń · 31
numerów telefonicznych · 40
zadań · 87
Utrzymywanie · 113

W

WAP przeglądarka (**8**) · 105
Wezwania rodzaj (**3.4**) · 75
Wiadomości sygnał (**3.6**) · 76
serwis informacyjny (**2.5**) · 69
pozdrowienia (**4.2**) · 79
własne (**2.3**) · 67
odczytywanie (**2.1**) · 65
ustawienia (**2.4**) · 68
tekst · 65
poczta głosowa · 71
wpisywanie (**2.2**) · 67
Wibracja · 75
Wielostronne połączenia
odłączanie uczestnika · 54
wykonanie · 53
połączenie prywatne · 53
Wklejanie numerów telefonów · 39
Własny numer (**4.3**) · 79
Włączanie/wyłączanie
mikrofonu · 49
telefonu · 21; 89
Wskaźnik zużycia baterii · 20
Wybrane połączenia (**1.3**) · 63
Wybór funkcji/opcji · 32
Wyciszenie
dźwięku klawiszy · 50
mikrofonu · 49
Wysyłanie
dźwięków wybierania tonowego · 50
wiadomości · 65
Wyszukiwanie
nazw/numerów · 38; 51
Wyświetlacz · 13
kontrast · 82
zewnętrzny · 15
ikony · 13
ustawienia
języka (**4.4**) · 34; 80

Z

Zadania
definiowanie · 85
Zamknięta Grupa
Dzwoniących (**7.6**) · 103
Zawieszanie połączeń · 48
Zewnętrzny wyświetlacz · 15
Zmiana
hasła blokowania
połączeń · 99
hasła (**6.4**) · 94
PIN (**6.2**) · 93
PIN2 (**6.7**) · 95
Znaki
zmiana wielkości · 44
wpisywanie · 43

Dwuzakresowy telefon GSM SGH-A400

Skrócona instrukcja obsługi

Włączanie/wyłączanie	Wciśnij i przytrzymaj klawisz /⏻.
Wykonanie połączenia	① Wpisz numer. ② Wciśnij klawisz .
Zakończenie połączenia	Krótko wciśnij klawisz /⏻.
Przeglądanie nieodebranych połączeń natychmiast po połączeniach	① Otwórz telefon i wciśnij klawisz programowy **Widok**. ② Przewiń za pomocą klawiszy ▲ i ▼ przez nieodebrane połączenia. ③ Aby przywrócić połączenie, wciśnij klawisz .

Dostęp do Funkcji Menu	① Wciśnij klawisz prog. **Menu** ② Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ przewiń listę dostępnych menu i wybierz właściwe. ③ Wciśnij klawisz prog. **Wybierz..** ④ Przy pomocy klawiszy ▼ i ▲ przewiń listę dostępnych opcji i wybierz potrzebną. ⑤ Wciśnij klawisz prog. **Wybierz** aby zatwierdzić wybór.

• Oba klawisze programowe (⋯) służą do wykonania funkcji, której opis wyświetlają się nad przyciskami (dolna linia na wyświetlaczu)

08-A300PL2.qxd 02-01-24 16:46 Page 131

08-A300PL2.qxd 02-01-24 16:46 Page 132

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My SAMSUNG ELECTRONICS Polska z siedzibą Al. Jerozolimskie 181 02–222 Warszawa deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt Samsung SGH–A400 do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach dokumentu Directive 1999/5/EC.

Odbierz telefon	**Otwórz klapkę telefonu** **Lub** **Wciśnij klawisz**	
Wyreguluj głośność	**Wciśnij klawisz** lub **z lewej strony obudowy telefonu**	
Wybierz tryb pracy	① **Wybierz opcję menu Tryb pracy** (3.4). ② **Wybierz opcję: Tylko lampka, Melodia, Wibracja, Wibr.+Melodia, Cichy.** ③ **Wciśnij klawisz programowy Wybierz aby zatwierdzić wybór.**	

Zapisz numery w książce telefonicznej	① **Wpisz numer.** ② **Wciśnij klawisz programowy Zapisz.** ③ **Wpisz nazwę.** ④ **Wciśnij klawisz programowy OK.** ⑤ **Jeżeli to konieczne, zmień pozycję.** ⑥ **Wciśnij klawisz programowy OK.**	
Wyszukaj numery w książce telefonicznej	① **Wciśnij klawisz Nazwisko** ② **Wpisz początek nazwy.** ③ **Wciśnij klawisz programowy Szukaj.** ④ **Aby przewinąć przez listę nazw, wciśnij klawisze ▲ i ▼.** ⑤ **Aby wykonać połączenie, wciśnij klawisz .**	

A400WAP-PL_1.qxd 02-03-06 13:52 Page B

* Zawartość niniejszej instrukcji może nie zgadzać się w pełni z telefonem w zależności od wersji oprogramowania, lub ustawień operatora sieci.

SAMSUNG

SGH-A400
Przeglądarka WAP
Instrukcja obsługi

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-02747A
Polski. 03/2002.Rev.1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

A400WAP-PL_1.qxd 02-03-06 13:52 Page D

Co to jest WAP?

WAP (Wireless Application Protocol) (Bezprzewodowy Protokół Dostępu) jest drogą wejścia do nowego świata danych telefonii komórkowej. Oferuje uniwersalny standard pozwalający na dostęp do interaktywnych usług sieci bezpośrednio z Twojego telefonu komórkowego.

Spis treści

Opis przeglądarki WAP 4

Ustawienia przeglądarki WAP 5
- Wejście do przeglądarki WAP 5
- Konfigurowanie przeglądarki WAP 7

Rozpoczęcie 9
- Włączenie przeglądarki WAP 9
- Wyłączenie przeglądarki WAP 9

Używanie przeglądarki WAP 10
- Używanie klawiszy programowych 10
- Nawigacja w przeglądarce WAP 10
- Wpisywanie tekstu, liczb lub symboli 11

Używanie menu przeglądarki WAP 12
- Używanie i wybór opcji menu 12
- Odśwież 12
- Wróć do str. domowej (Start) 12
- Zakładki (Ulubione) 13
- Zaznacz stronę 13
- O Phone.com 13
- Zaawansowane 14
  - Pokaż adres strony (URL) 14
  - Strona domowa (Homepage) 14
  - Usługi offline 15
  - Skrz. Nad. (Skrzynka nadawcza) 15
  - Wznów przegl. 15
  - Szyfrowanie 15

A400WAP-PL_1.qxd 02-03-06 13:52 Page F

Opis przeglądarki WAP

Twój telefon jest wyposażony w przeglądarkę WAP, oferującą dostęp do sieci bezprzewodowej.

Przeglądarka WAP pozwala na:
- Dostęp do informacji w ciągu minuty przez telefon
- Przegląd specjalnie zaprojektowanych wersji tekstu popularnych portali włączając w to Yahoo!®, CNN Mobile℠ and the Weather Channel®

Przeszukiwanie sieci bezprzewodowej z użyciem telefonu nie jest podobne do używania komputera. W portalach WAP operatorzy oferują:
- Tylko niektóre z opcji dla użytkowników telefonów bezprzewodowych
- Brak większości elementów graficznych

Przy każdym włączeniu przeglądarki WAP telefon łączy się z siecią bezprzewodową i na wyświetlaczu pojawia się ikona ( ) informująca o tym, że:
- Jesteś połączony z siecią bezprzewodową
- Będziesz odpowiednio rozliczany za to połączenie (wartość zależy od opcji Twoich usług operatora)

Przeglądarka WAP kończy połączenie z siecią po określonym czasie nie wykonywania operacji i łączy się automatycznie w razie konieczności. Z tego powodu może się okazać przy odczytywaniu rachunku, że w czasie trwania jednej sesji koniecznych było kilka połaczeń. Jest to sytuacja normalna, zaprojektowana w celu zmniejszenia wysokości rachunku.

Ustawienia przeglądarki WAP

Przed użyciem przeglądarki WAP musisz ustawić kilka parametrów dla serwera proxy używanego przez Twojego operatora sieci.

Wejście do przeglądarki WAP

Aby wejść do menu przeglądarki WAP, wykonaj co następuje.

1. Kiedy aparat pozostaje w stanie czuwania, wciśnij klawisz programowy **Menu** aby wejść do zawartości menu.

2. Wciśnij klawisz lub raz lub więcej razy aż wyświetli się opcja menu przeglądarka **WAP**, a następnie wciśnij klawisz programowy **Wybierz**. Można również bezpośrednio wcisnąć klawisz 8.

A400WAP-PL_1.qxd 02-03-06 13:52 Page H

3. Wciśnij klawisz ⌒ lub ⌣ raz lub więcej razy aby podświetlić żądaną opcję i następnie wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

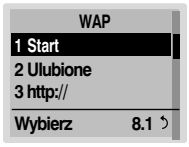

Opcja	Opis
Start	Połączenie z siecią i ładowanie strony domowej operatora sieci bezprzewodowej.
Ulubione	Pozwala na zapisanie adresów URL ulubionych stron sieci. Można bezpośrednio włączyć to menu wciskając i przytrzymując klawisz [**#**] w czasie używania przeglądarki WAP. Aby zapisać adres URL, wybierz pustą pozycję i wciśnij klawisz programowy **Opcje**. Dostępne są trzy sub-menu. Wybierz **Idź do** aby szybko wejść na stronę, **Edycja**, aby wpisać lub edytować wybrany adres i **Usuń** aby usunąć wybrany adres.
http://	Pozwala na manualne wejście na adres URL strony sieci, na której chcesz się znaleźć. Można bezpośrednio wejść do tego menu wciskając i przytrzymując klawisz * w czasie używania przeglądarki WAP.

Opcja	Opis *(dokończenie)*
Profile	Pozwala na ustawianie do pięciu serwerów proxy dla przeglądarki WAP.
Czyść pamięć	Czyści informacje o zapisanych stronach w pamięci (tymczasowej pamięci telefonu, używanej do zapisywania najczęściej wybieranych stron sieci).

Konfigurowanie przeglądarki WAP

Aby skonfigurować przeglądarkę, wykonaj co następuje.

1. W menu przeglądarka WAP podświetl **Profile** używając klawiszy ⌒ i ⌣, a następnie wciśnij klawisz programowy **Wybierz**.

2. Wybierz serwer proxy i wprowadź żądane parametry. Więcej informacji udzieli Twój operator sieci telefonii komórkowej.

Parametr	Opis
Nazwa profilu	Nazwa serwera o profilu HTTP.
Strona domowa	Adres Twojej strony domowej. Kiedy wyświetli się domyślna strona domowa, można usunąć ją używając klawisza C i wpisując stronę według własnego wyboru.
Zabezpieczenie	Tryb przesyłania danych: **Zabezp**. do ochrony danych przed niepożądanym dostępem; lub **Bez zabezp**.

A400WAP-PL_1.qxd 02-03-06 13:52 Page J

Parametr	Opis *(dokończenie)*
Adres IP	Adres IP wymagany do połączenia z internetem.
Nazwa użytkownika	Identyfikacja logowania serwera PPP.
Hasło	Hasło serwera PPP.
Numer dostępowy	Numer telefonu serwera PPP.
Typ połączenia	Typ połączenia **Analog**. lub **ISDN**

Uwaga: ustawienia przeglądarki WAP zależą od operatora sieci. Więcej informacji uzyskasz po skontaktowaniu się z operatorem sieci.

3. Jeżeli jesteś zadowolony z ustawień każdego parametru, wciśnij klawisz programowy **Wybierz** lub **OK**.

4. Jeżeli skończyłeś konfigurowanie przeglądarki WAP, wciśnij klawisz ☎/⏻.

Rozpoczęcie

Włączenie przeglądarki WAP

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu przeglądarki WAP zostanie przeprowadzona procedura ustawień bezpieczeństwa, która zabiera od trzech do pięciu minut. Wykonuj instrukcje na ekranie aby zakończyć procedurę (konieczne tylko przy pierwszym dostępie do serwisu).

Aby rozpocząć wyszukiwanie WAP w trybie czuwania wciśnij klawisz ⌒ lub wciśnij klawisz programowy **Menu**, następnie klawisze 9wxyz i 1oo.

Połączenie jest ustanowione z operatorem sieci i wyświetli się strona domowa.

Zawartość startowej strony domowej przeglądarki zależy od Twojego operatora sieci bezprzewodowej. Aby przewinąć zawartość ekranu użyj klawiszy ⌒ i ⌣.

Uwaga: Aby wejść do startowej strony domowej z innej przeglądarki WAP, użyj opcji **Wróć do str. domowej**. Więcej informacji na temat menu przeglądarki WAP znajduje się na stronie 12.

Wyłączenie przeglądarki WAP

Aby opuścić przeglądarkę po prostu wciśnij klawisz ☎/⏻.

A400WAP-PL_1.qxd 02-03-06 13:52 Page L

Używanie przeglądarki WAP

Używanie klawiszy programowych

Pasek zawierający komendy przeglądarki jest umieszczony w dolnej linii wyświetlacza przeglądarki WAP. Klawisze programowe ⋯ poniżej paska są używane do uruchamiania tych komend. Dwa klawisze są nazywane programowymi ze względu na to, że ich funkcja zależy od aktualnej opcji przeglądarki WAP w użyciu.

Nawigacja w przeglądarce WAP

Aby...	Wówczas...
Przewinąć przez listę zawartości i wybrać pozycję	Wciśnij klawisz ⌒ lub ⌣ aż symbol kursora pojawi się naprzeciw żądanej pozycji menu, a następnie wciśnij klawisz programowy **OK** aby zatwierdzić wybór.
Wybrać numerowaną pozycję	Wciśnij odpowiednie klawisze numeryczne.
Powrócić do poprzedniej strony	Wciśnij klawisz programowy **Cof.** lub klawisz **C**
Powrócić do startowej strony domowej	Wybierz opcję menu **Wróć do str. domowej**;więcej informacji znajduje się na stronie 12.

Wpisywanie tekstu, liczb lub symboli

Kiedy telefon poprosi o wpisanie tekstu, bieżący tryb wprowadzania tekstu wyświetli się na ekranie. Dostępne są następujące tryby.

Tryb	Opis
alpha/ALPHA	Pozwala na wpisywanie liter alfabetu.
SYM 1 ~ 3	Pozwala na wpisywanie różnych symboli i znaków interpunkcyjnych. Aby zobaczyć więcej dostępnych symboli, wciśnij klawisz programowy **Więcej**.
NUM	Pozwala na wpisywanie liczb.
smart/SMART	Pozwala na wpisywanie słów za pomocą pojedynczych wciśnięć klawiszy. Dostępność tego trybu zależy od Twojego operatora sieci. Aby wejść do menu przeglądarki WAP lub strony startowej w tym trybie, wciśnij klawisz ✳.

Aby...	Wówczas...
Zmienić tryby	Wciśnij prawy klawisz programowy raz lub więcej razy.
Wpisz spację	Wciśnij klawisz 0.
Przełącz pomiędzy małymi i wielkimi znakami	Wciśnij klawisz #.
Edytować tekst	• Ustaw kursor na prawo od znaku (ów) do skorygowania • Wciśnij klawisz **C** raz lub więcej razy według potrzeby • Wpisz właściwy znak(i)

A400WAP-PL_1.qxd 02-03-06 13:52 Page N

Używanie menu przeglądarki WAP

Używanie i wybór opcji menu

Podczas używania przeglądarki WAP dostępne są różne opcje menu do nawigowania po sieci bezprzewodowej.

Aby wejść do opcji menu, wykonaj co następuje.

1. Wciśnij klawisz ✳ .
   Wyświetli się menu.
2. Podświetl żądana opcję wciskając klawisze ⌒ i ⌣.
3. Wybierz opcję wciskając klawisz programowy **OK**.
4. Jeżeli to konieczne, wybierz drugorzędną opcję używając klawiszy ⌒ i ⌣, a następnie wciśnij klawisz **OK** aby zatwierdzić ustawienie.

Uwaga: Opcje menu są uzależnione od wersji Twojej przeglądarki WAP.

Odśwież

Opcja ta pozwala na ponowne otwarcie bieżącej strony.

Wróć do str. domowej (Start)

Opcja z powrotem włącza stronę startową operatora sieci bezprzewodowej w każdej chwili używania przeglądarki.

Zakładki (Ulubione)

Opcja ta pozwala na bezpośrednie załadowanie zaznaczonej strony.

Wybierz żądaną stronę na liście zaznaczonych używając klawiszy ⌒ i ⌣ i następnie wciśnij klawisz programowy **OK** aby przejść do wybranej strony.

Uwaga: aby użyć funkcji zaznaczenia, musisz najpierw ustawić zaznaczenie żądanej strony używając opcji **Zaznacz stronę**.

Zaznacz stronę

Można ustawić zaznaczenie dla większości stron; mogą one być otwierane bezpośrednio z jakiejkolwiek strony sieci. Funkcja zaznaczenia (Bookmark) daje oszczędność czasu poprzez zmniejszenie ilości kroków wymaganych do wejścia na żądaną stronę.

Wybierz tę opcję dla każdej strony, którą chcesz regularnie otwierać.

O Phone.com

Niniejsza opcja dostarcza informacji na temat:
- Phone.Com, Inc.
- Wersji Twojej przeglądarki WAP

A400WAP-PL_1.qxd 02-03-06 13:52 Page P

Zaawans...

Opcja ta daje dostęp do następujących funkcji zaawansowanych.

Pokaż adres strony (URL)

Ta zaawansowana funkcja wyświetla adres URL strony sieci, z którą aktualnie jesteś połączony. Pozwala również na ustawienie niniejszej strony jako startowej strony domowej.

Aby...	Wówczas...
Ustawić bieżącą stronę jako stronę startową	Wciśnij klawisz programowy **Ustaw** i zatwierdź
Skasować ustawienia	Wciśnij klawisz programowy **Skasuj.**

Strona domowa (Homepage)

Z niniejszą funkcją można manualnie zmienić startową stronę domową.

Aby...	Wówczas...
Ustawić bieżącą stronę jako stronę startową	Wciśnij klawisz programowy **OK**.
Zmienić manualnie stronę startową	Wpisz żądany adres (URL).

Więcej informacji na temat wpisywania tekstu, liczb i znaków znajduje się na stronie 11.

Usługi offline

Większość aplikacji jest zapisanych na serwerach, do których nie ma dostępu bez zasięgu sygnału operatora sieci. Jakkolwiek niektóre aplikacje mogą być zapisywane w pamięci (cache) Twojego telefonu, umożliwiając ich używanie offline. W każdej chwili można usunąć przypisane strony z pamięci telefonu.

Uwaga: Jeżeli próbujesz zapamiętać więcej niż 15 stron, wyświetli się informacja, że pierwszy zapamiętany w pamięci adres zostanie zastąpiony nowo zapisywanym.

Aby usunąć stronę z listy usług offline, wykonaj co następuje

1. Wybierz stronę za pomocą klawiszy ⌒ i ⌣.
2. Wciśnij klawisz programowy **Usuń**.

Skrz. Nad. (Skrzynka nadawcza)

Niniejsza funkcja zaawansowana zapisuje wychodzące z przeglądarki zapytania, mogą być one realizowane w późniejszym terminie.

Wznów przegl.

Jeżeli przeglądarka nie działa prawidłowo, wybierz tę opcję aby zrestartować bez jej opuszczania.

Szyfrowanie

Niniejsza funkcja zaawansowana jest ustawiana automatycznie przez operatora sieci. Nie ma potrzeby jej zmieniać.